SAMSUNG

BD-J5900

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray™

εγχειρίδιο χρήσης

φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Προειδοποιηση

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει υψηλή τάση στο εσωτερικό του προϊόντος. Είναι επικίνδυνο να έρχεστε σε επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό εξάρτημα αυτού του προϊόντος.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι σημαντικά έντυπα αναφορικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση του προϊόντος συνοδεύουν αυτό το προϊόν.

- Στο περίβλημα της συσκευής, καθώς και στο πίσω ή το κάτω μέρος υπάρχουν σχισμές και ανοίγματα για τον απαραίτητο εξαερισμό. Για την αξιόπιστη λειτουργία της συσκευής αυτής και για την προστασία της από τυχόν υπερθέρμανση, οι εν λόγω σχισμές και ανοίγματα δεν θα πρέπει να μπλοκαριστούν ούτε να καλυφθούν.
  - Μην τοποθετείτε τη συσκευή αυτή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκες ή εντοιχισμένα ερμάρια, εκτός εάν εξασφαλίζεται επαρκής εξαερισμός.
  - Μην τοποθετείτε τη συσκευή αυτή κοντά ή πάνω από καλοριφέρ ή θερμαντικό σώμα ή επάνω σε επιφάνεια εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως.
  - Μην τοποθετείτε δοχεία (βάζα κ.λπ.) που περιέχουν νερό επάνω σε αυτήν τη συσκευή. Εάν πέσει νερό, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στη βροχή και μην την τοποθετείτε κοντά σε νερό (κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη κουζίνας, πισίνα κ.λπ.). Εάν η συσκευή αυτή βραχεί κατά λάθος, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε αμέσως με κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
- Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί μπαταρίες. Στην περιοχή σας, ενδέχεται να ισχύουν περιβαλλοντικοί κανονισμοί βάσει των οποίων είστε υποχρεωμένοι να απορρίπτετε κατάλληλα τις μπαταρίες αυτές. Απευθυνθείτε στον τοπικό σας φορέα για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη ή την ανακύκλωση του προϊόντος.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες, τα καλώδια προέκτασης ή τους προσαρμογείς πέρα των δυνατοτήτων τους, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Περάστε τα καλώδια ρεύματος με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην τα πατάτε και να προστατεύονται από φθορές που είναι δυνατό να προκληθούν από άλλα αντικείμενα που τοποθετούνται επάνω σε αυτά ή προς αυτά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα καλώδια στην άκρη του φις, στις πρίζες, καθώς και στο σημείο σύνδεσης με τη συσκευή.
- Για την προστασία της συσκευής αυτής κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν πρόκειται να μείνει χωρίς επιτήρηση ή όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλες χρονικές περιόδους, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αποσυνδέστε το σύστημα κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπετε πιθανή βλάβη της συσκευής από κεραυνούς και υπερτάσεις ρεύματος.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC στην έξοδο του προσαρμογέα DC, βεβαιωθείτε ότι η τάση του προσαρμογέα DC αντιστοιχεί στην τοπική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Ποτέ μην εισάγετε οτιδήποτε μεταλλικό μέσα στα ανοικτά μέρη της συσκευής αυτής. Εάν το κάνετε, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην αγγίζετε το εσωτερικό της συσκευής αυτής. Η συσκευή αυτή θα πρέπει να ανοίγει μόνο από ειδικευμένο τεχνικό.
- Φροντίστε να συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος μέχρι να εφαρμόσει καλά. Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα, να τραβάτε πάντοτε το καλώδιο ρεύματος από το φις του. Ποτέ μην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο ρεύματος για να το αποσυνδέσετε. Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Εάν η συσκευή αυτή δεν λειτουργεί φυσιολογικά - συγκεκριμένα, εάν παρατηρηθούν ασυνήθιστοι ήχοι ή μυρωδιές από τη συσκευή – αποσυνδέστε την αμέσως και επικοινωνήστε με κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κέντρο σέρβις.
- Συντήρηση του περιβλήματος.
  - Προτού συνδέσετε άλλα εξαρτήματα σε αυτό το προϊόν, φροντίστε να τα απενεργοποιήσετε.
  - Αν μετακινήσετε ξαφνικά το προϊόν από έναν ψυχρό σε έναν θερμό χώρο, ενδέχεται να σχηματιστεί συμπύκνωση υγρασίας στα λειτουργικά μέρη του και το φακό του, προκαλώντας προβλήματα κατά την αναπαραγωγή δίσκων. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αποσυνδέστε το προϊόν, περιμένετε δύο ώρες και, στη συνέχεια, συνδέστε το φις ρεύματος στην πρίζα. Κατόπιν, τοποθετήστε το δίσκο και δοκιμάστε ξανά να τον αναπαράγετε.
- Φροντίστε να τραβήξετε το φις από την πρίζα, εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ή εάν πρόκειται να απομακρυνθείτε από το σπίτι για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (ειδικά όταν μένουν μόνοι στο σπίτι παιδιά, ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία).
  - Η συσσωρευμένη σκόνη μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, ηλεκτρική διαρροή ή πυρκαγιά, δημιουργώντας σπινθήρες και θερμότητα στο καλώδιο ρεύματος ή αλλοιώνοντας τη μόνωση.
- Απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για πληροφορίες, εάν σκοπεύετε να τοποθετήσετε το προϊόν σας σε χώρο με πολύ σκόνη, υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, μεγάλο ποσοστό υγρασίας, χημικές ουσίες ή σε χώρο όπου θα λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο όπως σε κάποιο αεροδρόμιο,σιδηροδρομικό σταθμό κ.λπ. Εάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στο προϊόν σας.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο φις και πρίζες με την κατάλληλη γείωση.
  - Τυχόν ακατάλληλη γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή ζημιά σε εξοπλισμό. (Μόνο για εξοπλισμό κατηγορίας I.)
- Για να απενεργοποιήσετε εντελώς τη συσκευή αυτή, πρέπει να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Κατά συνέπεια, η πρίζα και το φις ρεύματος θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
- Αποθηκεύστε τα αξεσουάρ (μπαταρία κ.λπ.) σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.
- Μην τοποθετήσετε το προϊόν σε ασταθή -θέση όπως σε κάποιο ράφι που κουνιέται, σε κεκλιμένο δάπεδο ή σε θέση που είναι εκτεθειμένη σε κραδασμούς.
- Μην αφήσετε το προϊόν να πέσει κάτω και μην το χτυπάτε. Εάν το προϊόν υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή αυτή, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και σκουπίστε το προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά όπως κερί, βενζόλιο, αλκοόλη, διαλυτικά, εντομοκτόνα, αποσμητικά χώρου, λιπαντικά ή απορρυπαντικά. Εξαιτίας των χημικών αυτών μπορεί να προκληθεί αλλοίωση στην εμφάνιση του προϊόντος και να σβηστούν οι τυπωμένες ενδείξεις επάνω στο προϊόν.
- Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα υγρών. Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα με υγρό, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Μη συνδέετε πολλαπλές ηλεκτρικές συσκευές στην ίδια πρίζα. Η υπερφόρτωση μιας πρίζας μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανσή της, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
- Εάν αντικαταστήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου με λάθος τύπο μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Αντικαταστήστε την μπαταρία μόνο με μια άλλη ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΓΥΜΝΗ ΦΛΟΓΑ.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Αυτό το προϊόν περιέχει χημικά που είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο και τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα.

Προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

Η παρούσα συσκευή αναπαραγωγής CD έχει κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. Με τη διενέργεια χειρισμών, ρυθμίσεων ή διαδικασιών άλλων από αυτών που καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο, υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε ακτινοβολία.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

- ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΙΑ ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΪΖΕΡ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΒΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΚΤΕΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΩΣΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
- ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΛΕΪΖΕΡ. Η ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ή ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ή Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΣ ΣΑΣ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Αυτό το προϊόν πληροί τους κανονισμούς της ΕΕ όταν χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια και βύσματα για τη σύνδεσή του με άλλον εξοπλισμό. Για να αποφύγετε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές με ηλεκτρικές συσκευές, όπως π.χ. ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, χρησιμοποιήστε θωρακισμένα καλώδια και βύσματα για τις συνδέσεις.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Αν ο αριθμός περιοχής ενός δίσκου Blu-ray Disc/DVD δεν αντιστοιχεί στον αριθμό περιοχής αυτής της συσκευής αναπαραγωγής, η συσκευή αναπαραγωγής δεν μπορεί να αναπαράγει το δίσκο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το καλώδιο ρεύματος σε αυτόν το εξοπλισμό παρέχεται με χυτό φις στο οποίο υπάρχει μία ασφάλεια. Η τιμή της ασφάλειας αναγράφεται στην όψη του φις.
Εάν χρειάζεται αντικατάσταση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια ασφάλεια εγκεκριμένη κατά BS1362 με την ίδια ονομαστική τιμή.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φις χωρίς το κάλυμμα της ασφάλειας, εάν αυτό είναι αποσπώμενο. Εάν απαιτείται ανταλλακτικό κάλυμμα ασφάλειας, θα πρέπει να είναι του ίδιου χρώματος με αυτό της όψης του φις με τις ακίδες. Διατίθενται ανταλλακτικά καλύμματα από την αντιπροσωπία

Εάν το προσαρτημένο φις δεν είναι κατάλληλο για τις πρίζες στο σπίτι σας ή εάν το καλώδιο δεν είναι αρκετά μακρύ ώστε να φθάσει σε κάποια πρίζα, θα πρέπει να αγοράσετε ένα κατάλληλο καλώδιο προέκτασης εγκεκριμένο ως προς την ασφάλεια ή να συμβουλευτείτε την αντιπροσωπία για βοήθεια.

Ωστόσο, εάν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση από την κοπή του φις, αφαιρέστε την ασφάλεια και, στη συνέχεια, απορρίψτε το φις με προσοχή. Μην συνδέετε το κομμένο φις σε πρίζα ρεύματος, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από το γυμνό εύκαμπτο καλώδιο.

Για την αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή ρεύματος, τραβήξτε το φις από την πρίζα.
Το προϊόν που συνοδεύεται από αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών υπάγεται σε προκαθορισμένα πνευματικά δικαιώματα συγκεκριμένων φορέων.

Προφυλάξεις

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας προτού χρησιμοποιήσετε τη μονάδα. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες για την ασφάλεια που αναφέρονται παρακάτω. Κρατήστε πρόχειρες αυτές τις οδηγίες λειτουργίας για μελλοντική αναφορά.

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
3. Λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
5. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
6. Καθαρίζετε μόνο με ένα στεγνό πανί.
7. Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8. Μην τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, ηλεκτρικές κουζίνες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων δεκτών AV) που παράγουν θερμότητα.
9. Μη ματαιώνετε τον σκοπό ασφαλείας του πολωμένου φις ή του φις με ακροδέκτη γείωσης. Τα πολωμένα φις διαθέτουν δύο πλακέ ακροδέκτες, με τον έναν πιο πλατύ από τον άλλο. Τα φις με ακροδέκτη γείωσης διαθέτουν δύο πλακέ ακροδέκτες και έναν τρίτο κυλινδρικό ακροδέκτη γείωσης. Ο πλακέ ακροδέκτης ή ο τρίτος κυλινδρικός ακροδέκτης παρέχονται για την ασφάλειά σας. Αν το παρεχόμενο φις δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πεπαλαιωμένης πρίζας.
10. Μην πατάτε και μη διπλώνετε το καλώδιο ρεύματος, προστατεύστε το από φθορές ειδικά στο φις, τις υποδοχές και τα σημεία σύνδεσης με τη συσκευή.
11. Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα/αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
12. Χρησιμοποιείτε μόνο το καροτσάκι, τη βάση, το τρίποδο, το στήριγμα ή το τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, θα πρέπει να το μετακινείτε μαζί με τη συσκευή με προσοχή για να αποφύγετε τραυματισμό από ενδεχόμενη ανατροπή.

13. Αποσυνδέετε αυτή τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλες χρονικές περιόδους.
14. Αναθέτετε όλες τις εργασίες επισκευής σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις. Απαιτείται σέρβις όταν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως ζημιά στο καλώδιο ρεύματος ή στο φις, πτώση υγρού ή αντικειμένων μέσα στη συσκευή, έκθεση της συσκευής σε βροχή ή υγρασία, μη φυσιολογική λειτουργία ή πτώση της συσκευής.

Χρήση της λειτουργίας 3D

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 3D. Διαβάστε και κατανοήστε τις ακόλουθες πληροφορίες για την ασφάλεια προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D.

- Ορισμένοι θεατές ενδέχεται να αισθανθούν δυσφορία κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης 3D, όπως ζαλάδα, ναυτία και πονοκεφάλους. Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε τέτοιο σύμπτωμα, σταματήστε να παρακολουθείτε τηλεόραση 3D, βγάλτε τα γυαλιά 3D Active και ξεκουραστείτε.
- Η παρακολούθηση εικόνων 3D για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει κόπωση των ματιών. Αν νιώσετε τα μάτια σας κουρασμένα, σταματήστε να παρακολουθείτε τηλεόραση 3D, βγάλτε τα γυαλιά 3D Active και ξεκουραστείτε.
- Ένας υπεύθυνος ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει συχνά τα παιδιά που χρησιμοποιούν τη λειτουργία 3D. Αν κάποιο παιδί αναφέρει ότι έχει κουρασμένα μάτια, πονοκέφαλο, ζαλάδα ή ναυτία, ζητήστε του να σταματήσει να παρακολουθεί τηλεόραση 3D και να ξεκουραστεί.
- Μη χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D Active για άλλους σκοπούς (όπως ως γυαλιά μυωπίας, γυαλιά ηλίου, προστατευτικά γυαλιά κλπ.).
- Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά 3D Active όταν περπατάτε ή μετακινείστε. Αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά 3D Active ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να χτυπήσετε σε αντικείμενα, να σκοντάψετε και/ή να πέσετε, με αποτέλεσμα να τραυματιστείτε σοβαρά.
- Αν θέλετε να απολαύσετε περιεχόμενο 3D, συνδέστε μια συσκευή 3D (δέκτης AV ή τηλεόραση που είναι συμβατή με 3D) στη θύρα HDMI OUT του προϊόντος χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας. Φορέστε γυαλιά 3D προτού αναπαράγετε το περιεχόμενο 3D.
- Η συσκευή αναπαραγωγής παράγει σήματα 3D μόνο μέσω ενός καλωδίου HDMI που είναι συνδεδεμένο στη θύρα HDMI OUT.
- Επειδή η ανάλυση βίντεο στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής 3D παραμένει σταθερή στην ανάλυση του αρχικού βίντεο 3D, δεν μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
- Ορισμένες λειτουργίες όπως το BD Wise, η προσαρμογή μεγέθους οθόνης και η προσαρμογή ανάλυσης ενδέχεται να μην εκτελούνται σωστά στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής 3D.
- Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας για τη σωστή έξοδο του σήματος 3D.
- Παραμείνετε σε απόσταση τουλάχιστον τρεις φορές το πλάτος της οθόνης από την τηλεόραση όταν παρακολουθείτε εικόνες 3D. Για παράδειγμα, αν έχετε μια οθόνη 46 ιντσών, παραμείνετε σε απόσταση 138 ίντσες (3,5 μέτρα) από την οθόνη.
- Για τη βέλτιστη εικόνα 3D, τοποθετήστε την οθόνη βίντεο 3D στο επίπεδο των ματιών σας.
- Όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη σε ορισμένες συσκευές 3D, το εφέ 3D ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δεν μετατρέπει περιεχόμενο 2D σε 3D.
- Η επωνυμία "Blu-ray 3D" και το λογότυπο "Blu-ray 3D" είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.

Περιεχόμενο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προειδοποιηση 2
Προφυλάξεις 3
Χρήση της λειτουργίας 3D 4

ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ

Προτού χρησιμοποιήσετε το εγχειρίδιο χρήσης 5
Λογότυπα δίσκων που αναπαράγονται από τη συσκευή αναπαραγωγής 5
Πρόσθετα εξαρτήματα 7
Πρόσοψη 7
Πίσω όψη 7
Τηλεχειριστήριο 8

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Σύνδεση με τηλεόραση 8
Σύνδεση με ηχοσύστημα 9
Σύνδεση σε δρομολογητή δικτύου 9

ΡΥΘΜΙΣΗ

Διαδικασία ρύθμισης 10
Πλοήγηση στο μενού 10
Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις 11
Εικόνα 11
Ήχος 12
Δίκτυο 13
Σύστημα 16
Γλώσσα 16
Ασφάλεια 16
Γενικά 17
Υποστήριξη 17

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩΝ

Αναπαραγωγή ενός Εγγεγραμμένου δίσκου του εμπορίου. 18
Αναπαραγωγή αρχείων σε συσκευή USB 18
Αναπαραγωγή δίσκου με περιεχόμενο εγγεγραμμένο από το χρήστη 18
Χρήση της DLNA 19
Έλεγχος της αναπαραγωγής βίντεο 19
Έλεγχος της αναπαραγωγής μουσικής 19
Αναπαραγωγή περιεχομένου φωτογραφιών 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντιμετώπιση προβλημάτων 21
Προδιαγραφές 23

Έναρξη χρήσης

Προτού χρησιμοποιήσετε το εγχειρίδιο χρήσης

Τύποι δίσκων και περιεχόμενο που μπορεί να αναπαράγει η συσκευή αναπαραγωγής

Μέσο	Τύπος δίσκου	Λεπτομέρειες
ΒΙΝΤΕΟ	Blu-ray Disc 3D Blu-ray Disc	Δίσκοι BD-ROM ή BD-RE/-R που έχουν εγγραφεί στη μορφή BD-RE.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	Δίσκοι DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R που έχουν εγγραφεί και οριστικοποιηθεί ή μέσα αποθήκευσης USB που περιλαμβάνουν περιεχόμενο DivX, MKV, MP4.
ΜΟΥΣΙΚΗ	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Μουσική που έχει εγγραφεί σε ένα δίσκο CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ή σε ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιλαμβάνει περιεχόμενο MP3 ή WMA.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Φωτογραφίες που έχουν εγγραφεί σε ένα δίσκο CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ή σε ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιλαμβάνει περιεχόμενο JPEG.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην αναπαράγει ορισμένους δίσκους CD-RW/-R και DVD-R λόγω του τύπου δίσκου ή των συνθηκών εγγραφής.
- Αν ένας δίσκος DVD-RW/-R δεν έχει εγγραφεί σωστά στη μορφή DVD-Video, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του.
- Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε δίσκο DVD-R με ρυθμό μετάδοσης bit που υπερβαίνει τα 10 Mbps.
- Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε δίσκο BD-R ή συσκευή USB με ρυθμό μετάδοσης bit που υπερβαίνει τα 25 Mbps.
- Η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατή με ορισμένους τύπους δίσκων ή όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως η αλλαγή οπτικής γωνίας και η προσαρμογή του λόγου πλευρών. Οι πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους αναγράφονται λεπτομερώς στη συσκευασία τους. Ανατρέξτε σε αυτές αν είναι απαραίτητο.
- Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου BD-J, η φόρτωση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από έναν κανονικό δίσκο ή ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να εκτελούνται αργά.

Τύποι δίσκων που δεν μπορεί να αναπαράγει η συσκευή αναπαραγωγής

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV κ.λπ.
- DVD-RAM
- Super Audio CD (εκτός από τη στρώση CD)
- DVD-RW (τρόπος λειτουργίας VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (σε δίσκους CD-G αναπαράγεται μόνο ο ήχος και όχι τα γραφικά)
- Δίσκοι DVD-R χωρητικότητας 3,9 GB για εγγραφές

Κωδικός περιοχής

Οι συσκευές αναπαραγωγής και οι δίσκοι έχουν κωδικοποίηση κατά περιοχή.
Για να αναπαράγεται ένας δίσκος, αυτοί οι κωδικοί περιοχής πρέπει να ταιριάζουν. Αν οι κωδικοί δεν ταιριάζουν, ο δίσκος δεν αναπαράγεται.
Ο αριθμός περιοχής γι' αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής προβάλλεται στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής.

Τύπος δίσκου	Κωδικός περιοχής	Περιοχή
Blu-ray Disc	A	Βόρεια Αμερική, Κεντρική Αμερική, Νότια Αμερική, Κορέα, Ιαπωνία, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ και Νοτιοανατολική Ασία.
	B	Ευρώπη, Γροιλανδία, Γαλλικές επικράτειες, Μέση Ανατολή, Αφρική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.
	C	Ινδία, Κίνα, Ρωσία, Κεντρική και Νότια Ασία.
DVD-VIDEO	1	Η.Π.Α., επικράτειες των Η.Π.Α. και Καναδάς
	2	Ευρώπη, Ιαπωνία, Μέση Ανατολή, Αίγυπτος, Αφρική, Γροιλανδία
	3	Ταϊβάν, Κορέα, Φιλιππίνες, Ινδονησία, Χονγκ Κονγκ
	4	Μεξικό, Νότια Αμερική, Κεντρική Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νησιά Ειρηνικού, Καραϊβική
	5	Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη, Ινδία, Βόρεια Κορέα, Μογγολία
	6	Κίνα

Λογότυπα δίσκων που αναπαράγονται από τη συσκευή αναπαραγωγής

Blu-ray Disc	BD-LIVE
3D Blu-ray Disc	DivX
PAL	

Σύστημα μετάδοσης PAL στο Η.Β., τη Γαλλία, τη Γερμανία κλπ.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση USB

- Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει μέσα αποθήκευσης USB, συσκευές αναπαραγωγής MP3, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και συσκευές USB ανάγνωσης καρτών.
- Η συσκευή αναπαραγωγής δεν υποστηρίζει ονόματα φακέλων ή αρχείων με περισσότερους από 128 χαρακτήρες.
- Ορισμένες συσκευές USB/ εξωτερικός HDD ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων FAT16, FAT32 και NTFS.
- Συνδέετε τις συσκευές USB απευθείας στη θύρα USB της συσκευής αναπαραγωγής. Η σύνδεση μέσω καλωδίου USB ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα συμβατότητας.
- Η εισαγωγή πολλαπλών συσκευών αποθήκευσης σε μια μονάδα ανάγνωσης πολλαπλών καρτών ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της μονάδας ανάγνωσης.
- Η συσκευή αναπαραγωγής δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο PTP.

- Μην αποσυνδέετε μια συσκευή USB κατά τη διάρκεια της διαδικασίας "φόρτωσης".
- Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση της εικόνας, τόσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται για να εμφανιστεί η εικόνα.
- Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δεν μπορεί να αναπαράγει αρχεία MP3 με τεχνολογία DRM (Digital Rights Management) που γίνονται λήψη από εμπορικές τοποθεσίες.
- Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει μόνο βίντεο με ρυθμό καρέ χαμηλότερο από 30fps (Καρέ ανά δευτερόλεπτο).
- Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει μόνο συσκευές USB τύπου MSC (Mass Storage Class) όπως μονάδες παλάμης, συσκευές ανάγνωσης καρτών Flash και μονάδες σκληρού δίσκου USB. (Δεν υποστηρίζεται HUB.)
- Ορισμένες συσκευές σκληρού δίσκου USB, συσκευές ανάγνωσης πολλαπλών καρτών και μονάδες παλάμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Αν μια συσκευή USB απαιτεί υπερβολική ισχύ, ενδέχεται να περιορίζεται από τη συσκευή ασφαλείας του κυκλώματος.
- Αν η αναπαραγωγή από μια μονάδα σκληρού δίσκου USB είναι ασταθής, παρέχετε πρόσθετη ισχύ συνδέοντας τη μονάδα σκληρού δίσκου σε μια πρίζα.
  Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της μονάδας σκληρού δίσκου USB.
- Η εταιρεία SAMSUNG δεν ευθύνεται για την καταστροφή αρχείων δεδομένων ή την απώλεια δεδομένων.
- Η συσκευή αναπαραγωγής σας δεν υποστηρίζει συμπιεσμένα αρχεία, διάσπαρτα αρχεία και κρυπτογραφημένα αρχεία NTSF.
- Μπορείτε να επιδιορθώσετε ή να διαμορφώσετε μια συσκευή USB στον επιτραπέζιο υπολογιστή σας. (Μόνο στο λειτουργικό σύστημα MS-Windows).

Υποστήριξη αρχείων βίντεο

Επέκταση αρχείου	Περιέχον αρχείο	Codec βίντεο	Codec ήχου	Ανάλυση
*.avi	AVI	DivX 3.11/4/5/6	MP3 Dolby Digital DTS WMA PCM	1920x1080
		MP4v3		
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mkv	MKV	VC-1 AP	MP3 Dolby Digital DTS	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP	WMA	1920x1080
		VC-1 SM		1920x1080
*.mp4	MP4	MP4 (mp4v)	AAC	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mpg *.mpeg	MPEG	MPEG1	MP1, 2 Dolby Digital DTS	1920x1080
		MPEG2		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080

■ **Περιορισμοί**

- Ακόμα και όταν κάποιο αρχείο έχει κωδικοποιηθεί με ένα υποστηριζόμενο codec που αναφέρεται παραπάνω, το αρχείο ενδέχεται να μην αναπαράγεται αν το περιεχόμενό του είναι ελαττωματικό ή αλλοιωμένο.
- Η κανονική αναπαραγωγή δεν είναι εγγυημένη αν οι πληροφορίες κοντέινερ του αρχείου είναι εσφαλμένες ή αν το ίδιο το αρχείο είναι κατεστραμμένο.
- Τα αρχεία που έχουν υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης bit ή ρυθμό καρέ από τον τυπικό ενδέχεται να παρουσιάζουν διακοπές όταν αναπαράγονται.
- Η λειτουργία αναζήτησης (παράλειψης) δεν είναι διαθέσιμη αν ο πίνακας ευρετηρίου του αρχείου έχει αλλοιωθεί.

• Αποκωδικοποιητής βίντεο

- Υποστηρίζεται έως και H.264 επίπεδο 4.1 και AVCHD
- Δεν υποστηρίζονται H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP :
  Κάτω από 1280 x 720: Μέγιστη τιμή 60 καρέ
  Πάνω από 1280 x 720: Μέγιστη τιμή 30 καρέ
- Δεν υποστηρίζεται GMC 2 ή υψηλότερο

• Αποκωδικοποιητής ήχου

- Υποστηρίζεται WMA 7, 8, 9 και STD
- Δεν υποστηρίζεται ρυθμός δειγματοληψίας WMA μονοφωνικού ήχου 22050 Hz
- AAC: Μέγηζηνο ξπζκόο δεγκαηληεζίαο: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96) Μέγηζηνο ξπζκόο bit: 320 kbps.

■ Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων υποτίτλων DivX

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Ορισμένοι δίσκοι μορφής DivX, MKV και MP4 ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με την ανάλυση βίντεο και το ρυθμό καρέ τους.

Υποστήριξη αρχείων μουσικής

Επέκταση αρχείου	Περιέχον αρχείο	Codec ήχου	Εύρος υποστήριξης
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	* Ρυθμοί δειγματοληψίας (σε kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * Ρυθμοί μετάδοσης bit - Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης bit στο εύρος από 5kbps έως 355kbps.

Υποστήριξη αρχείου εικόνας

Επέκταση αρχείου	Τύπος	Ανάλυση
*.jpg *.jpeg *.jpe	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	15360x8640

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει δίσκους μορφής AVCHD. Οι δίσκοι αυτοί κανονικά εγγράφονται και χρησιμοποιούνται σε βιντεοκάμερες.
- Η μορφή AVCHD είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο High Definition για κάμερες.
- Η μορφή MPEG-4 AVC/H.264 συμπιέζει τις εικόνες με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τη συμβατική μορφή συμπίεσης εικόνας.
- Ορισμένοι δίσκοι AVCHD χρησιμοποιούν τη μορφή "x.v.Color". Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει δίσκους AVCHD που χρησιμοποιούν τη μορφή "x.v.Color".
- Η ονομασία "x.v.Color" είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.
- Η ονομασία "AVCHD" και το λογότυπο AVCHD είναι εμπορικά σήματα της Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. και της Sony Corporation.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Ορισμένοι δίσκοι μορφής AVCHD ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής. Οι δίσκοι μορφής AVCHD πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί.
- Η μορφή "x.v.Color" προσφέρει ένα μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων από τους κανονικούς δίσκους DVD βιντεοκάμερας.

Πρόσθετα εξαρτήματα

Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα.

Μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο (μέγεθος AAA)

Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλεχειριστήριο

Πρόσοψη

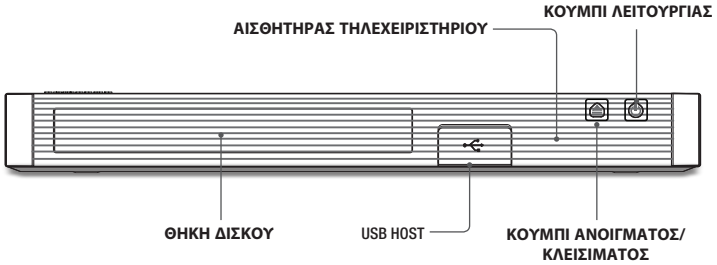

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Για να αναβαθμίσετε το λογισμικό της συσκευής αναπαραγωγής μέσω της υποδοχής USB Host, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα μνήμης USB.
- Ανοίξτε και τραβήξτε έξω το κάλυμμα θύρας USB προτού τοποθετήσετε μια συσκευή USB.

Πίσω όψη

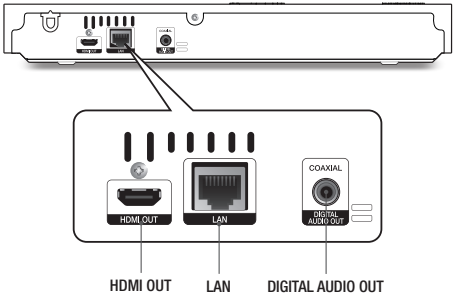

Τηλεχειριστήριο

Γνωριμία με το τηλεχειριστήριο

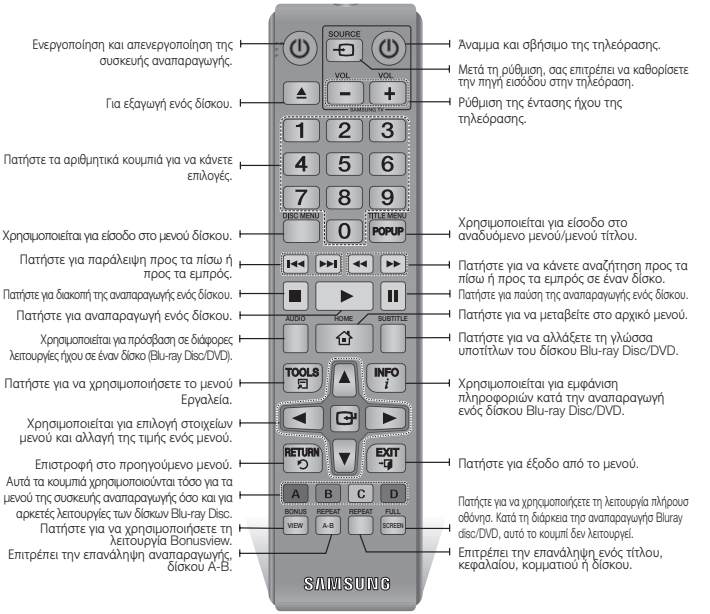
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής.
Για εξαγωγή ενός δίσκου.
Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να κάνετε επιλογές.
Χρησιμοποιείται για είσοδο στο μενού δίσκου.
Πατήστε για παράλειψη προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
Πατήστε για διακοπή της αναπαραγωγής ενός δίσκου.
Πατήστε για αναπαραγωγή ενός δίσκου.
Χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες ήχου σε έναν δίσκο (Blu-ray Disc/DVD).
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το μενού Εργαλεία.
Χρησιμοποιείται για επιλογή στοιχείων μενού και αλλαγή της τιμής ενός μενού.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται τόσο για τα μενού της συσκευής αναπαραγωγής όσο και για αρκετές λειτουργίες των δίσκων Blu-ray Disc.
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bonusview.
Επιτρέπει την επανάληψη αναπαραγωγής δίσκου A-B.
Άναμμα και σβήσιμο της τηλεόρασης.
Μετά τη ρύθμιση, σας επιτρέπει να καθορίσετε την πηγή εισόδου στην τηλεόραση.
Ρύθμιση της έντασης ήχου της τηλεόρασης.
Χρησιμοποιείται για είσοδο στο αναδυόμενο μενού/μενού τίτλου.
Πατήστε για να κάνετε αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός σε έναν δίσκο.
Πατήστε για παύση της αναπαραγωγής ενός δίσκου.
Πατήστε για να μεταβείτε στο αρχικό μενού.
Πατήστε για να αλλάξετε τη γλώσσα υποτίτλων του δίσκου Blu-ray Disc/DVD.
Χρησιμοποιείται για εμφάνιση πληροφοριών κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου Blu-ray Disc/DVD.
Πατήστε για έξοδο από το μενού.
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πλήρους οθόνης. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής Bluray disc/DVD, αυτό το κουμπί δεν λειτουργεί.
Επιτρέπει την επανάληψη ενός τίτλου, κεφαλαίου, κομματιού ή δίσκου.
SOURCE
VOL
SAMSUNG TV
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
AUDIO
HOME
SUBTITLE
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
A
B
C
D
BONUS VIEW
REPEAT A-B
REPEAT
FULL SCREEN
SAMSUNG

Τοποθέτηση μπαταριών

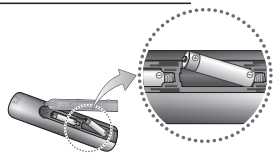

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά:
  - Ελέγξτε την πολικότητα +/– των μπαταριών
  - Ελέγξτε μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.
  - Ελέγξτε μήπως υπάρχουν εμπόδια μπροστά στον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου.
  - Ελέγξτε μήπως υπάρχει κοντά φωτισμός φθορισμού.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας περιβάλλοντος. Μην τις απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
- Μην απορρίπτετε τισ μπαταρίεσ σε φωτιά.
- Μη βραχυκυκλώνετε, αποσυναρμολογείτε ή υπερθερμαίνετε τισ μπαταρίεσ.
- Υπάρχει κίνδυνο ζημιάς αν αντικαταστήσετε εσφαλμένα την μπαταρία. Αντικαταστήστε μόνο με μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.

Συνδέσεις

Σύνδεση σε τηλεόραση

Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής με την υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.

- Μη συνδέετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα τοίχου, μέχρι να πραγματοποιήσετε όλες τις υπόλοιπες συνδέσεις.
- Όταν αλλάζετε τις συνδέσεις, απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές προτού ξεκινήσετε.

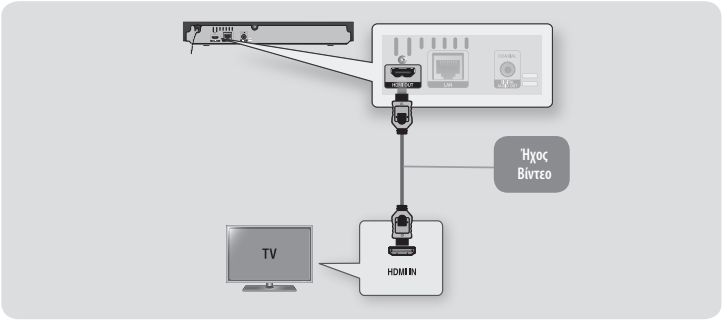

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI σε DVI για να συνδέσετε τη συσκευή προβολής σας, πρέπει επίσης να συνδέσετε την υποδοχή Digital Audio Out στη συσκευή αναπαραγωγής με ένα ηχοσύστημα για να ακούγεται ήχος.
- Τα καλώδια HDMI μεταφέρουν ψηφιακό σήμα βίντεο/ήχου, οπότε δεν χρειάζεται να συνδέσετε ένα καλώδιο ήχου.
- Ανάλογα με την τηλεόραση, ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη λειτουργούν. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
- Όταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής στην τηλεόρασή σας για πρώτη φορά ή σε μια νέα τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI, η ανάλυση εξόδου HDMI ρυθμίζεται αυτόματα από τη συσκευή αναπαραγωγής στην υψηλότερη τιμή που υποστηρίζεται από την τηλεόραση.
- Τα καλώδια HDMI μεγάλου μήκους ενδέχεται να προκαλέσουν την εμφάνιση θορύβου στην οθόνη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε το Πλούσιο χρώμα HDMI από το αντίστοιχο μενού.
- Για προβολή βίντεο σε τρόπο λειτουργίας εξόδου σήματος HDMI 720p, 1080i ή 1080p, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας.
- Η έξοδος HDMI μεταφέρει μόνο καθαρό ψηφιακό σήμα στην τηλεόραση.
  Αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), εμφανίζεται τυχαίος θόρυβος στην οθόνη.

Σύνδεση σε ηχοσύστημα

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray σε ένα ηχοσύστημα, χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους που εμφανίζονται παρακάτω.

- Μη συνδέετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα τοίχου, μέχρι να πραγματοποιήσετε όλες τις υπόλοιπες συνδέσεις.
- Όταν αλλάζετε τις συνδέσεις, απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές προτού ξεκινήσετε.

Μέθοδος 1 Σύνδεση σε δέκτη AV που είναι συμβατός με HDMI

- Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής με την υποδοχή HDMI IN του δέκτη σας.
- Βέλτιστη ποιότητα (συνιστάται)

Μέθοδος 2 Σύνδεση σε δέκτη AV με ψηφιακό ομοαξονικό καλώδιο

- Με ένα ψηφιακό ομοαξονικό καλώδιο (δεν παρέχεται), συνδέστε την υποδοχή Coaxial Digital Audio Out του προϊόντος στην υποδοχή Digital Coaxial In του δέκτη.
- Καλή ποιότητα
- Θα ακούτε ήχο μόνο μέσω των δύο εμπρός ηχείων όταν η Ψηφιακή έξοδος έχει ρυθμιστεί σε PCM.

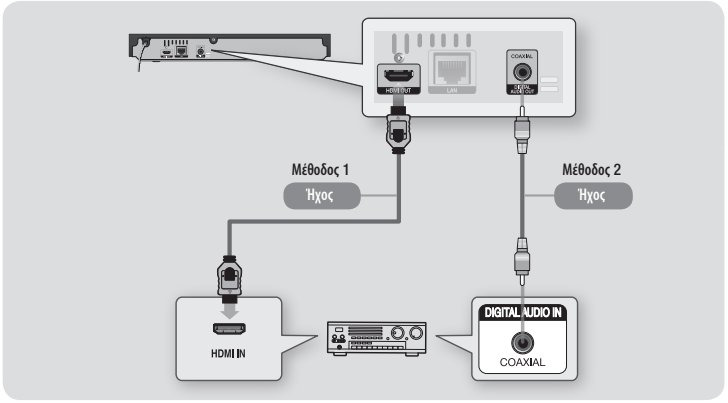

Σύνδεση σε δρομολογητή δικτύου

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στο δρομολογητή του δικτύου σας χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους που εμφανίζονται παρακάτω.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία δικτύου DLNA, πρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στο δίκτυό σας, όπως φαίνεται στις εικόνες.

Η σύνδεση μπορεί να είναι ενσύρματη ή ασύρματη.

Ενσύρματο δίκτυο

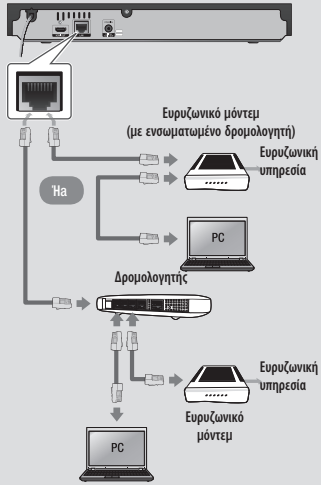

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η πρόσβαση μέσω Διαδικτύου στο διακομιστή ενημέρωσης λογισμικού της Samsung ενδέχεται να μην επιτρέπεται, ανάλογα με το δρομολογητή που χρησιμοποιείτε ή την πολιτική του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε.
- Για τους χρήστες DSL, χρησιμοποιήστε ένα δρομολογητή για να πραγματοποιήσετε σύνδεση στο δίκτυο.

Ασύρματο δίκτυο

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Αν ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου υποστηρίζει DHCP, η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να χρησιμοποιήσει μια διεύθυνση DHCP ή μια στατική διεύθυνση IP για να συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο.
- Ρυθμίστε το δρομολογητή ασύρματου δικτύου σε τρόπο λειτουργίας υποδομής. Ο τρόπος λειτουργίας Ad-hoc δεν υποστηρίζεται.
- Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει μόνο τα ακόλουθα πρωτόκολλα κλειδιού ασφαλείας ασύρματου δικτύου:
  - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Επιλέξτε ένα κανάλι στο δρομολογητή ασυρμάτου δικτύου που δεν χρησιμοποιείται. Αν το κανάλι που ρυθμίστηκε για το δρομολογητή ασυρμάτου δικτύου χρησιμοποιείται από κάποια άλλη κοντινή συσκευή, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα παρεμβολές και απώλεια επικοινωνίας.
- Αν επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n και ρυθμίσετε τον τύπο κρυπτογράφησης του δρομολογητή σε WEP, TKIP ή TKIP-AES (WPS2Mixed), αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δεν θα υποστηρίζει σύνδεση σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές πιστοποίησης Wi-Fi.
- Τα ασύρματα δίκτυα LAN, εκ φύσεως, ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας (απόδοση δρομολογητή, απόσταση, εμπόδια, παρεμβολές από άλλες συσκευές ραδιοσυχνοτήτων κλπ.).

Ρυθμίσεις

Διαδικασία ρύθμισης

- Η αρχική οθόνη δεν εμφανίζεται αν δεν διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις.
- Οι ενδείξεις οθόνης (OSD) αυτής της συσκευής αναπαραγωγής ενδέχεται να αλλάξουν μετά την αναβάθμιση της έκδοσης λογισμικού.
- Τα βήματα πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το επιλεγμένο μενού.
- Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κουμπιά πρόσοψης και το τηλεχειριστήριο.

Αφού συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στην τηλεόρασή σας, ενεργοποιήστε την τηλεόραση και τη συσκευή αναπαραγωγής. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής, εμφανίζεται στην τηλεόραση η οθόνη ρύθμισης της συσκευής αναπαραγωγής. πλευρών (μέγεθος οθόνης), τον τύπο δικτύου και να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στο δίκτυό σας.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Το αρχικό μενού δεν εμφανίζεται αν δεν διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις, με εξαίρεση τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.
- Αν πατήσετε το **ΜΠΛΕ (D)** κουμπί κατά τη ρύθμιση δικτύου, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχικό μενού ακόμα και αν δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η ρύθμιση δικτύου.
- Όταν επιστρέφετε στο Αρχικό μενού, η λειτουργία πλήρους οθόνης ακυρώνεται αυτόματα.
- Αν θέλετε να εμφανίσετε ξανά την οθόνη ρύθμισης για να πραγματοποιήσετε αλλαγές, πατήστε το κουμπί στην ⏏ πρόσοψη της συσκευής αναπαραγωγής για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο. Έτσι πραγματοποιείται επαναφορά της συσκευής αναπαραγωγής στις προεπιλεγμένες της ρυθμίσεις.
- Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία HDMI-CEC.
- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Anynet+(HDMI-CEC) για βοήθεια στη διαδικασία της αρχικής ρύθμισης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
  1) Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια τηλεόραση Samsung συμβατή με Anynet+(HDMI-CEC), χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.
  2) Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα Anynet+ (HDMI-CEC) στην τηλεόραση και τη συσκευή αναπαραγωγής.
  3) Ρυθμίστε την τηλεόραση στη Διαδικασία ρυθμίσεων.
- Αν αφήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε κατάσταση διακοπής αναπαραγωγής για περισσότερα από 5 λεπτά χωρίς να τη χρησιμοποιήσετε, εμφανίζεται στην τηλεόραση η προφύλαξη οθόνης. Αν αφήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε τρόπο λειτουργίας προφύλαξης οθόνης για περισσότερα από 25 λεπτά, αυτή απενεργοποιείται αυτόματα.

Πλοήγηση στο μενού

1	Κουμπί **HOME** : Πατήστε για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη.
2	Κουμπί **RETURN** : Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
3	Κουμπιά **(Καταχώριση) / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ :** Μετακινήστε το δρομέα ή επιλέξτε ένα στοιχείο. Ενεργοποιήστε το στοιχείο που είναι επιλεγμένο αυτή τη στιγμή. Επιβεβαιώστε μια ρύθμιση.
4	Κουμπί **EXIT** : Πατήστε για να εξέλθετε από το τρέχον μενού.

• **Αρχικό μενού**

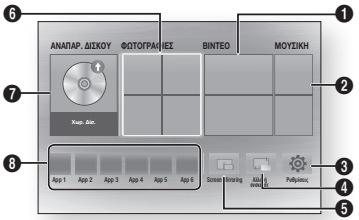

❶	Γίνεται επιλογή ΒΙΝΤΕΟ.
❷	Γίνεται επιλογή ΜΟΥΣΙΚΗ.
❸	Γίνεται επιλογή Ρυθμίσεις.
❹	Γίνεται επιλογή Αλλαγή ανσκευής.
❺	Γίνεται επιλογή Screen Mirroring.
❻	Γίνεται επιλογή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.
❼	Γίνεται επιλογή ΑΝΑΠΑΡ. ΔΙΣΚΟΥ.
❽	Γίνεται επιλογή εφαρμογών.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Για τις επιλογές Βίντεο, Φωτογραφίες και Μουσική θα πρέπει να τοποθετήσετε έναν κατάλληλο δίσκο μέσα στη συσκευή αναπαραγωγής ή να προσαρτήσετε μια συσκευή flash USB στη συσκευή αναπαραγωγής.

Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις

Για πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις και τα υπομενού του, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε το κουμπί **POWER**.
   Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
2. Επιλέξτε τα κουμπιά ▲▼ ◄► **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό δευτερεύον μενού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
5. Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο από το μενού.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Τα βήματα πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το επιλεγμένο μενού. Οι ενδείξεις οθόνης (OSD) αυτής της συσκευής αναπαραγωγής ενδέχεται να αλλάξουν μετά την αναβάθμιση της έκδοσης λογισμικού.

Εικόνα

Μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες επιλογές προβολής, όπως Format οθόνης, Ανάλυση κλπ.

Ρυθμίσεις 3D

Επιλογή του αν ένας δίσκος Blu-ray Disc με περιεχόμενο 3D θα αναπαράγεται σε τρόπο λειτουργίας 3D.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Για ορισμένους δίσκους 3D, για να διακόψετε την αναπαραγωγή μιας ταινίας σε τρόπο λειτουργίας 3D, πατήστε μία φορά το κουμπί . Η αναπαραγωγή της ταινίας διακόπτεται και η επιλογή τρόπου λειτουργίας 3D απενεργοποιείται.
  Για να αλλάξετε μια επιλογή ρύθμισης 3D κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας 3D, πατήστε μία φορά το κουμπί . Εμφανίζεται το μενού Blu-ray. Πατήστε ξανά το κουμπί και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις 3D στο μενού Blu-ray.
- Ανάλογα με το περιεχόμενο και τη θέση της εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης, ενδέχεται να δείτε κατακόρυφες μαύρες λωρίδες στην αριστερή πλευρά, στη δεξιά πλευρά ή και στις δύο πλευρές της οθόνης

Format οθόνης

Ανάλογα με τον τύπο τηλεόρασης που διαθέτετε, ίσως να θέλετε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση μεγέθους οθόνης.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, ορισμένοι λόγοι πλευρών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι.
- Αν επιλέξετε κάποια τιμή και επιλογή λόγου πλευρών που είναι διαφορετική από το λόγο πλευρών οθόνης της τηλεόρασής σας, τότε η εικόνα ενδέχεται να φαίνεται παραμορφωμένη.

BD Wise (μόνο για συσκευές αναπαραγωγής της Samsung)

Το BD Wise είναι η τελευταία δυνατότητα αλληλοσυνδεσιμότητας της Samsung.
Όταν συνδέετε μεταξύ τους μέσω HDMI μια συσκευή αναπαραγωγής της Samsung και μια τηλεόραση της Samsung με BD Wise και το BD Wise είναι ενεργοποιημένο και στις δύο συσκευές, η συσκευή αναπαραγωγής εξάγει βίντεο στην ανάλυση βίντεο και το ρυθμό καρέ του δίσκου BD/DVD.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Όταν το BD Wise είναι ενεργοποιημένο, η ρύθμιση Ανάλυση έχει αυτόματα ως προεπιλογή το BD Wise και το BD Wise εμφανίζεται στο μενού Ανάλυση.
- Αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη σε μια συσκευή που δεν υποστηρίζει BD Wise, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BD Wise.
- Για να λειτουργήσει σωστά το BD Wise, ρυθμίστε τα μενού BD Wise της συσκευής αναπαραγωγής και της τηλεόρασης σε **Ενεργ.**.

Ανάλυση

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ανάλυση εξόδου του σήματος βίντεο HDMI σε Auto, 1080p, 1080i, 720p ή 576p/480p. Ο αριθμός υποδεικνύει τον αριθμό των γραμμών βίντεο ανά καρέ. Οι χαρακτήρες i και p υποδεικνύουν τη διεμπλεκόμενη και την προοδευτική σάρωση αντίστοιχα. Όσο περισσότερες είναι οι γραμμές, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα.

Ανάλυση σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας εξόδου

• **Αναπαραγωγή Blu-ray Disc/ηλεκτρονικού περιεχομένου/ψηφιακού περιεχομένου**

Ρύθμιση \ Έξοδος	Με σύνδεση HDMI	
	Τρόπος λειτουργίας HDMI	
	Blu-ray Disc	Ηλεκτρονικό/ ψηφιακό περιεχόμενο
BD Wise	Ανάλυση δίσκου Blu-ray Disc	1080p
Auto	Μέγιστη ανάλυση εισόδου τηλεόρασης	Μέγιστη ανάλυση εισόδου τηλεόρασης
1080@60F (Καρέ ταινίας : Απενερ.)	1080p@60F	1080p@60F
Καρέ ταινίας: Auto (24 Fps)	1080p@24F	1080p@24F
1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p

• **Αναπαραγωγή DVD**

Ρύθμιση \ Έξοδος	Με σύνδεση HDMI
	Τρόπος λειτουργίας HDMI
BD Wise	576i/480i
Auto	Μέγιστη ανάλυση εισόδου τηλεόρασης
1080p	1080p
1080i	1080i
720p	720p
576p/480p	576p/480p

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Αν η τηλεόραση που συνδέσατε με τη συσκευή αναπαραγωγής δεν υποστηρίζει τη ρύθμιση Καρέ ταινίας ή την επιλεγμένη ανάλυση, εμφανίζεται το μήνυμα "Εάν δεν εμφανίζονται εικόνες αφού επιλέξετε "Ναι", περιμένετε 15 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στην προηγούμενη ανάλυση."
  Αν επιλέξετε **Ναι**, η οθόνη της τηλεόρασης θα παραμείνει κενή για 15 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, η ανάλυση θα επανέλθει αυτόματα στην προηγούμενη τιμή.
- Αν η οθόνη παραμένει κενή αφού αλλάξετε την ανάλυση, αφαιρέστε όλους τους δίσκους και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ⏏ στην πρόσοψη της συσκευής αναπαραγωγής για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές. Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην προηγούμενη σελίδα για να προσπελάσετε κάθε τρόπο λειτουργίας και επιλέξτε τη ρύθμιση οθόνης που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας.
- Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα BD χρήστη.
- Για να χρησιμοποιήσει η συσκευή αναπαραγωγής τον τρόπο λειτουργίας Καρέ ταινίας (24 Fps), ο δίσκος Blu-ray Disc πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο.

Καρέ ταινίας (24 Fps)

Η ρύθμιση της δυνατότητας Καρέ ταινίας (24 Fps) σε **Auto** επιτρέπει τη ρύθμιση της εξόδου HDMI της συσκευής αναπαραγωγής σε 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο, για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας.
Μπορείτε να απολαύσετε τη δυνατότητα Καρέ ταινίας (24 Fps) μόνο στις τηλεοράσεις που υποστηρίζουν αυτό το ρυθμό καρέ. Μπορείτε να επιλέξετε Καρέ ταινίας μόνο όταν η συσκευή αναπαραγωγής βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας εξόδου HDMI ανάλυσης 1080p.

Μορφή χρώματος HDMI

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη μορφή χρωματικής περιοχής για έξοδο HDMI, ώστε να αντιστοιχεί στις δυνατότητες της συνδεδεμένης συσκευής (τηλεόραση, οθόνη κλπ.).

Πλούσιο χρώμα HDMI

Σας επιτρέπει να εξάγετε βίντεο από την υποδοχή HDMI OUT με πλούσιο χρώμα. Η ρύθμιση Πλούσιο χρώμα παρέχει πιο ακριβή αναπαραγωγή του χρώματος με μεγαλύτερο βάθος χρωμάτων.

Προοδευτική λειτουργία

Σας επιτρέπει να βελτιώσετε την ποιότητα εικόνας κατά την προβολή DVD.

Ήχος

Ψηφιακή έξοδος

Ρυθμίστε την Ψηφιακή έξοδο ώστε να αντιστοιχεί στις δυνατότητες του δέκτη AV που έχετε συνδέσει στη συσκευή αναπαραγωγής.

Επιλογή ψηφιακής εξόδου

Ρύθμιση		PCM		Bitstream (Unprocessed)		Bitstream (Re-encoded DTS)	Bitstream (Dolby D Re-encoded)
Σύνδεση		Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI	Ομοαξονική	Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI	Ομοαξονική	Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI ή Ομοαξονική	Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI ή Ομοαξονική
Ροή ήχου σε Blu-ray Disc	PCM	Έως και 7.1 κανάλια PCM	PCM 2 κανάλια	PCM	PCM 2 κανάλια	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
	Dolby Digital	PCM 2 κανάλια	PCM 2 κανάλια	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	PCM 2 κανάλια	PCM 2 κανάλια	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
	Dolby TrueHD	PCM 2 κανάλια	PCM 2 κανάλια	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
	DTS	PCM 2 κανάλια	PCM 2 κανάλια	DTS	DTS	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
	DTS-HD HRA	PCM 2 κανάλια	PCM 2 κανάλια	DTS-HD HRA	DTS	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
	DTS-HD MA	PCM 2 κανάλια	PCM 2 κανάλια	DTS-HD MA	DTS	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
Ροή ήχου σε DVD	PCM	PCM 2 κανάλια	PCM 2 κανάλια	PCM 2 κανάλια	PCM 2 κανάλια	PCM 2 κανάλια	PCM 2 κανάλια
	Dolby Digital	PCM 2 κανάλια	PCM 2 κανάλια	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	PCM 2 κανάλια	PCM 2 κανάλια	DTS	DTS	DTS	DTS
Ορισμός για δίσκο Blu-ray Disc	Οποιοδήποτε	Αποκωδικοποιεί τον ήχο της κυρίως ταινίας μαζί με τη ροή ήχου BONUSVIEW σε ήχο PCM και προσθέτει ηχητικά εφέ πλοήγησης.		Εξάγει μόνο τη ροή ήχου της κυρίως ταινίας, έτσι ώστε ο δέκτης AV να μπορεί να αποκωδικοποιήσει τη ροή ήχου bitstream. Δεν ακούγεται ήχος BONUSVIEW ή ηχητικά εφέ πλοήγησης.		Αποκωδικοποιεί τον ήχο της κυρίως ταινίας μαζί με τη ροή ήχου BONUSVIEW σε ήχο PCM, προσθέτει ηχητικά εφέ πλοήγησης και, στη συνέχεια, επανακωδικοποιεί τον ήχο PCM σε DTS bitstream.	Αποκωδικοποιεί τον ήχο της κυρίως ταινίας μαζί με τη ροή ήχου BONUSVIEW σε ήχο PCM, προσθέτει ηχητικά εφέ πλοήγησης και, στη συνέχεια, επανακωδικοποιεί τον ήχο PCM σε Dolby digital bitstream.

* Αν η ροή πηγής είναι 2 καναλιών, δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση "Dolby D Re-encoded".

Οι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να περιλαμβάνουν τρεις ροές ήχου:

- Ήχος κυρίως ταινίας: Η ηχητική επένδυση της κυρίως ταινίας.
- Ήχος BONUSVIEW: Μια πρόσθετη ηχητική επένδυση, όπως τα σχόλια του σκηνοθέτη ή των ηθοποιών.
- Ηχητικά εφέ πλοήγησης: Όταν επιλέγετε την πλοήγηση σε ορισμένα μενού, ενδέχεται να ακούγονται ηχητικά εφέ πλοήγησης. Τα ηχητικά εφέ πλοήγησης είναι διαφορετικά σε κάθε δίσκο.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή Ψηφιακή έξοδο, διαφορετικά δεν θα ακούγεται ήχος ή θα ακούγεται μόνο ένας δυνατός θόρυβος.
- Αν η συσκευή HDMI (δέκτης AV, τηλεόραση) δεν είναι συμβατή με τις μορφές συμπίεσης (Dolby Digital, DTS), η έξοδος σήματος ήχου είναι μορφής PCM.
- Τα κανονικά DVD δεν διαθέτουν ήχο BONUSVIEW ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
- Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc δεν διαθέτουν ήχο BONUSVIEW ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
- Αν αναπαράγετε ηχητική επένδυση MPEG, η έξοδος σήματος ήχου είναι μορφής PCM ανεξάρτητα από την επιλογή ψηφιακής εξόδου (PCM ή Bitstream).
- Αν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με συμπιεσμένες πολυκαναλικές μορφές ήχου (Dolby Digital, DTS), η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να παράγει ήχο PCM 2 καναλιών διαμορφωμένο με μίξη ακόμη και αν έχετε επιλέξει Bitstream (είτε Re-encoded είτε Unprocessed) από το μενού ρύθμισης.
- Αν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με ρυθμούς δειγματοληψίας PCM υψηλότερους από 48 kHz, το προϊόν ενδέχεται να παράγει ήχο PCM 48 kHz διαμορφωμένο με υποδειγματοληψία ακόμα και αν έχετε ρυθμίσει το Υποδειγματοληψία PCM σε **Απενερ.**

Υποδειγματοληψία PCM

Σας επιτρέπει να κάνετε υποδειγματοληψία σημάτων PCM 96Khz στα 48Khz, προτού εξαχθούν σε ενισχυτή. Επιλέξτε "**Ενεργ.**" εάν ο ενισχυτής ή ο δέκτης σας δεν είναι συμβατός με σήμα 96Khz.

Έλεγχος δυναμικού εύρους

Σας επιτρέπει να εφαρμόσετε έλεγχο δυναμικού εύρους για ήχο Dolby Digital, Dolby Digital Plus και Dolby TrueHD.

- **Auto** : Ελέγχει αυτόματα το δυναμικό εύρος του ήχου Dolby TrueHD, με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν στην ηχητική επένδυση Dolby TrueHD. Επίσης, ενεργοποιεί τον έλεγχο δυναμικού εύρους για Dolby Digital και Dolby Digital Plus.
- **Απενερ.** : Αφήνει το δυναμικό εύρος μη συμπιεσμένο, επιτρέποντάς σας να ακούτε τον πρωτότυπο ήχο.
- **Ενεργ.** : Ενεργοποιεί τον έλεγχο δυναμικού εύρους για όλες τις μορφές ήχου Dolby. Οι πιο αθόρυβοι ήχοι γίνονται δυνατότεροι και η ένταση του ήχου των δυνατών ήχων μειώνεται.

Λειτουργία μίξης

Σας επιτρέπει να επιλέγετε τη μέθοδο πολυκαναλικής μίξης υποδειγματοληψίας που είναι συμβατή με το στερεοφωνικό σας σύστημα. Μπορείτε να επιλέξετε ώστε η συσκευή αναπαραγωγής να κάνει μίξη υποδειγματοληψίας σε κανονικό στερεοφωνικό ήχο ή σε ήχο συμβατό με ήχο surround.

Δίκτυο

Για να αρχίσετε τη ρύθμιση της σύνδεσης δικτύου για το προϊόν, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στο μενού Κύριο, πατήστε τα κουμπιά ▲▼ ◄► για να επιλέξετε το στοιχείο **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Δίκτυο** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις δικτύου** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Τύπος δικτύου** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
5. Πατήστε το κουμπί ▲▼ για να επιλέξετε **Ενσύρματο** ή **Ασύρματο** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ή το κουμπί.
6. Μεταβείτε στην επόμενη ενότητα.

Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας

Προτού ξεκινήσετε, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε, για να μάθετε αν η δική σας διεύθυνση IP είναι στατική ή δυναμική. Αν είναι δυναμική και διαθέτετε ένα ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τις αυτόματες διαδικασίες διαμόρφωσης που περιγράφονται παρακάτω.

Αν κάνετε σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο, συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στο δρομολογητή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο LAN προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης.

Αν κάνετε σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο, αποσυνδέστε οποιαδήποτε ενσύρματη σύνδεση δικτύου προτού ξεκινήσετε.

Για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση του δικτύου σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Ενσύρματο δίκτυο

❑ **Ενσύρματο δίκτυο - αυτόματη σύνδεση**

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλέξτε **Δίκτυο** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις δικτύου** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
4. Στην οθόνη Ρυθμίσεις δικτύου, επιλέξτε **Ενσύρματο** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
5. Επιλέξτε **Σύνδεση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Το προϊόν ανιχνεύει την ενσύρματη σύνδεση, επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και, στη συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.

❑ **Ενσύρματο δίκτυο - μη αυτόματη σύνδεση**

Αν διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP ή η αυτόματη διαδικασία δεν λειτουργεί, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε μη αυτόματα τις τιμές των ρυθμίσεων δικτύου.

Ακολουθήστε τα Βήματα 1 και 2 στο Ενσύρματο δίκτυο - αυτόματη σύνδεση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Επιλέξτε **Κατάσταση δικτύου**. Η συσκευή αναπαραγωγής αναζητά δίκτυο και, στη συνέχεια, προβάλλει το μήνυμα αστοχίας της σύνδεσης.
2. Στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε **Ρυθμίσ. IP** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων IP.
3. Επιλέξτε το πεδίο ρύθμισης IP και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
4. Στο πεδίο ρύθμισης IP επιλέξτε **Μη αυτόματη εισαγωγή** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
5. Επιλέξτε μια τιμή για εισαγωγή (π.χ. **Διεύθυνση IP**) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο στο τηλεχειριστήριο για να εισάγετε τους αριθμούς της τιμής. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε από το ένα πεδίο εισαγωγής στο άλλο, εντός μίας τιμής. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία με μία τιμή, πατήστε το κουμπί .
6. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να μεταβείτε σε κάποια άλλη τιμή και, στη συνέχεια, εισάγετε τους αριθμούς για τη συγκεκριμένη τιμή, ακολουθώντας τις οδηγίες στο Βήμα 5.
7. Επαναλάβετε τα Βήματα 5 και 6 μέχρι να συμπληρώσετε όλες τιμές.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Μπορείτε να πάρετε τις τιμές δικτύου από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε.

8. Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή όλων των τιμών, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **RETURN** ή το κουμπί **EXIT**. Η συσκευή αναπαραγωγής επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και, στη συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.

Ασύρματο δίκτυο

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια σύνδεση ασύρματου δικτύου με τέσσερις τρόπους:

- Αυτόματη ασύρματη σύνδεση
- Μη αυτόματη ασύρματη σύνδεση
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)

Όταν διαμορφώσετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου, αποσυνδέονται οποιεσδήποτε συσκευές ασύρματου δικτύου είναι συνδεδεμένες μέσω της συσκευής αναπαραγωγής ή, αν υπάρχει, διακόπτεται η τρέχουσα ενσύρματη σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής.

❑ Ασύρματη σύνδεση - Αυτόματη

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλέξτε **Δίκτυο** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις δικτύου** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
4. Στην οθόνη Ρυθμίσεις δικτύου, επιλέξτε **Ασύρματο** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Η συσκευή αναπαραγωγής αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα και, στη συνέχεια, εμφανίζει τη λίστα τους

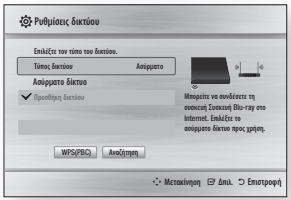

5. Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
6. Στην οθόνη ασφάλειας, εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης του δικτύου σας.
   Εισαγάγετε απευθείας τους αριθμούς, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο. Εισάγετε γράμματα επιλέγοντας κάποιο γράμμα με ένα κουμπί βέλους και, στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί .
7. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Τέλος** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Η συσκευή αναπαραγωγής επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και, στη συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.
8. Όταν ολοκληρωθεί η επαλήθευση, επιλέξτε **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Θα πρέπει να μπορείτε να βρείτε τον κωδικό ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης σε μία από τις οθόνες ρύθμισης που χρησιμοποιήσατε για τη ρύθμιση του δρομολογητή ή του μόντεμ σας.

❑ Ασύρματη σύνδεση - Μη αυτόματη

Αν διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP ή η αυτόματη διαδικασία δεν λειτουργεί, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε μη αυτόματα τις τιμές των ρυθμίσεων δικτύου.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα "Ασύρματη σύνδεση - Μη αυτόματη" έως το Βήμα 5.
2. Η συσκευή αναπαραγωγής αναζητά δίκτυο και, στη συνέχεια, προβάλλει το μήνυμα αστοχίας της σύνδεσης.
3. Στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε **Ρυθμίσ. IP** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων IP.
4. Επιλέξτε το πεδίο ρύθμισης IP και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
5. Στο πεδίο ρύθμισης IP επιλέξτε **Μη αυτόματη εισαγωγή** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
6. Επιλέξτε μια τιμή για εισαγωγή (π.χ. **Διεύθυνση IP**) και, στη συνέχεια, πατήστε . Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο στο τηλεχειριστήριο για να εισάγετε τους αριθμούς της τιμής. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε από το ένα πεδίο εισαγωγής στο άλλο, εντός μίας τιμής. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία με μία τιμή, πατήστε το κουμπί .
7. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να μεταβείτε σε κάποια άλλη τιμή και, στη συνέχεια, εισάγετε τους αριθμούς για τη συγκεκριμένη τιμή, ακολουθώντας τις οδηγίες στο Βήμα 6.
8. Επαναλάβετε τα Βήματα 6 και 7 μέχρι να συμπληρώσετε όλες τιμές.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Μπορείτε να πάρετε τις τιμές δικτύου από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε.

9. Όταν τελειώσετε,στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **RETURN** ή το κουμπί **EXIT**. Εμφανίζεται η οθόνη ασφάλειας.
10. Στην οθόνη ασφάλειας, εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης του δικτύου σας. Εισάγετε απευθείας τους αριθμούς, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο. Εισαγάγετε γράμματα επιλέγοντας κάποιο γράμμα με τα κουμπιά ▲▼◄► και, στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί .
11. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Τέλος** στα δεξιά της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Η συσκευή αναπαραγωγής επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και, στη συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.
12. Αφού η συσκευή αναπαραγωγής επαληθεύσει το δίκτυο, επιλέξτε **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

❑ WPS(PBC)

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλέξτε **Δίκτυο** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις δικτύου** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
4. Στην οθόνη Ρυθμίσεις δικτύου, επιλέξτε **Ασύρματο** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
5. Πατήστε το κουμπί ▲▼ στο τηλεχειριστήριό σας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ◄► για να επιλέξετε **WPS(PBC)**.
6. Πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται το μήνυμα "Πατήστε το κουμπί PBC".
7. Πατήστε το κουμπί WPS(PBC) του δρομολογητή σας εντός δύο λεπτών. Η συσκευή αναπαραγωγής λαμβάνει αυτόματα όλες τις τιμές ρύθμισης δικτύου που χρειάζεται και συνδέεται στο δίκτυό σας. Εμφανίζεται η οθόνη κατάστασης δικτύου. Η συσκευή αναπαραγωγής συνδέεται στο δίκτυο μετά την επαλήθευση της σύνδεσης δικτύου.

❑ WPS(PIN)

Προτού ξεκινήσετε, ανοίξτε το μενού ρύθμισης του δρομολογητή στον υπολογιστή σας και προσπελάστε την οθόνη με το πεδίο εισαγωγής WPS PIN.

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλέξτε **Δίκτυο** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις δικτύου** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
4. Στην οθόνη Ρυθμίσεις δικτύου, επιλέξτε **Ασύρματο** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Η συσκευή αναπαραγωγής αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα και, στη συνέχεια, εμφανίζει τη λίστα τους.
5. Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ►.
6. Επιλέξτε **WPS(PIN)**και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο PIN.
7. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN στο πεδίο εισαγωγής WPS PIN, στην οθόνη ρύθμισης του δρομολογητή και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την οθόνη.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του δρομολογητή για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προσπέλασης των οθονών ρύθμισης του δρομολογητή ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του δρομολογητή.
- Για σύνδεση WPS, ρυθμίστε την κρυπτογράφηση ασφάλειας του ασύρματου δρομολογητή σας σε AES. Η κρυπτογράφηση ασφάλειας WEP δεν υποστηρίζει σύνδεση WPS.

Δοκιμή δικτύου

Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο μενού για να ελέγξετε εάν η σύνδεση του δικτύου σας λειτουργεί ή όχι.

Κατάσταση δικτύου

Χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί αν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση στο δίκτυο και το Διαδίκτυο.

Wi-Fi Direct

Η λειτουργία Wi-Fi Direct σάς επιτρέπει να συνδέετε συσκευές Wi-Fi Direct με τη συσκευή αναπαραγωγής και μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ένα ομότιμο δίκτυο, χωρίς δρομολογητή ασύρματου δικτύου.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Ορισμένες συσκευές Wi-Fi Direct ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία DLNA αν έχουν συνδεθεί μέσω Wi-Fi Direct. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, συνιστούμε να αλλάξετε τη μέθοδο σύνδεσης δικτύου μεταξύ των συσκευών.
- Οι μεταδόσεις μέσω Bluetooth μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στο σήμα Wi-Fi Direct. Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi Direct, σας συνιστούμε ιδιαίτερα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth σε οποιαδήποτε φορητή συσκευή που είναι εκείνη τη στιγμή ενεργοποιημένη.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Wi-Fi Direct και ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi Direct που διαθέτει.
2. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
3. Επιλέξτε **Δίκτυο** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
4. Επιλέξτε **Wi-Fi Direct** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
   Εμφανίζονται οι συσκευές Wi-Fi Direct με τις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε.
5. Μπορείτε να ολοκληρώσετε τη σύνδεση Wi-Fi με τρεις τρόπους:
   - Μέσω της συσκευής Wi-Fi.
   - Μέσω της συσκευής αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας PBC.
   - Μέσω της συσκευής αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας έναν κωδικό PIN.

   Καθένας από αυτούς τους τρόπους περιγράφεται παρακάτω.

Μέσω της συσκευής Wi-Fi

1. Στη συσκευή Wi-Fi, ακολουθήστε τη διαδικασία της συσκευής για τη σύνδεση με κάποια άλλη συσκευή Wi-Fi Direct.Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για οδηγίες.
2. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, θα πρέπει να δείτε ένα αναδυόμενο μήνυμα στην οθόνη της τηλεόρασης, το οποίο δηλώνει ότι μια συσκευή που υποστηρίζει Wi-Fi Direct υπέβαλε αίτημα σύνδεσης. Επιλέξτε **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για να αποδεχτείτε τη σύνδεση.
3. Εμφανίζεται το αναδυόμενο μήνυμα σύνδεσης, ακολουθούμενο από το αναδυόμενο μήνυμα ολοκλήρωσης σύνδεσης. Όταν κλείσει το αναδυόμενο παράθυρο, θα πρέπει να δείτε τη συσκευή που εμφανίζεται στην οθόνη Wi-Fi Direct να υποδεικνύεται ως συνδεδεμένη

Μέσω της συσκευής αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας PBC

1. Επιλέξτε τη συσκευή Wi-Fi Direct που θέλετε να συνδέσετε με αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο PBC/PIN.
2. Επιλέξτε **PBC** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο PBC.
3. Πατήστε το κουμπί PBC στη συσκευή Wi-Fi Direct εντός 2 λεπτών.
4. Εμφανίζεται το αναδυόμενο μήνυμα σύνδεσης, ακολουθούμενο από το αναδυόμενο μήνυμα ολοκλήρωσης σύνδεσης. Όταν κλείσει το αναδυόμενο παράθυρο, θα πρέπει να δείτε τη συσκευή που εμφανίζεται στην οθόνη Wi-Fi Direct να υποδεικνύεται ως συνδεδεμένη.

Μέσω της συσκευής αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας έναν κωδικό PIN

1. Επιλέξτε τη συσκευή Wi-Fi Direct που θέλετε να συνδέσετε με αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο PBC/PIN.
2. Επιλέξτε **PIN** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο PIN.
3. Σημειώστε τον κωδικό PIN στο αναδυόμενο παράθυρο και, στη συνέχεια, εισαγάγετέ τον στο κατάλληλο πεδίο της συσκευής Wi-Fi Direct που θέλετε να συνδέσετε με το προϊόν.
4. Εμφανίζεται το αναδυόμενο μήνυμα σύνδεσης, ακολουθούμενο από το αναδυόμενο μήνυμα ολοκλήρωσης σύνδεσης. Όταν κλείσει το αναδυόμενο παράθυρο, θα πρέπει να δείτε τη συσκευή που εμφανίζεται στην οθόνη Wi-Fi Direct να υποδεικνύεται ως συνδεδεμένη.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi Direct, διακόπτεται η τρέχουσα ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση δικτύου.
- Η προβολή των αρχείων κειμένου, όπως τα αρχεία με κατάληξη .TXT ή .DOC, δεν θα είναι δυνατή όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi Direct.

Screen Mirroring

Η λειτουργία Screen Mirroring σάς δίνει τη δυνατότητα να προβάλλετε την οθόνη του smart phone σας ή του tablet σας με λειτουργικό σύστημα android στην τηλεόραση που έχετε συνδέσει στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.

1. Στο μενού Κύριο, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ▲▼◄► Επιλέξτε **Screen Mirroring,** στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Screen Mirroring.
2. Εκκινήστε το DLNA Cast στη συσκευή σας.
3. Στη συσκευή σας, εντοπίστε το όνομα της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray στη λίστα των διαθέσιμων συσκευών και επιλέξτε το.
4. Στην τηλεόραση θα εμφανιστεί ένας κωδικός PIN. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN στην τηλεόρασή σας.
5. Η τηλεόραση εμφανίζει ένα μήνυμα σύνδεσης (για παράδειγμα, Connecting to Android_92gb... Σύνδεση με το Android_92gb) και, στη συνέχεια εμφανίζει μήνυμα ότι η σύνδεση έχει αποκατασταθεί.
6. Σε λίγα λεπτά, η οθόνη της συσκευής σας εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
7. Για να διακόψετε τη λειτουργία Screen Mirroring, πατήστε το κουμπί **EXIT** ή **RETURN** στο τηλεχειριστήριο ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης στο smart phone σας.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Μπορείτε να συνδεθείτε με μια συσκευή που υποστηρίζει DLNA Cast. Σημειώστε ότι η σύνδεση σε μια τέτοια συσκευή ενδέχεται να μην υποστηρίζεται πλήρως, ανάλογα με τον κατασκευαστή. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη σύνδεσης με φορητές συσκευές, ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία του κατασκευαστή.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Screen Mirroring, ενδέχεται η εικόνα του βίντεο να παρουσιάσει παύσεις ή να μην ακούγεται παροδικά ο ήχος, ανάλογα με το περιβάλλον που χρησιμοποιείτε.
- Οι μεταδόσεις σήματος μέσω Bluetooth μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στο σήμα της λειτουργίας Screen Mirroring. Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Screen Mirroring, σας συνιστούμε ιδιαίτερα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth στο smart phone ή τη συσκευή smart σας (tablet κ.λπ.).

Όνομα συσκ

Η λειτουργία Όνομα συσκευής σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα της συσκευής αναπαραγωγής, επιλέγοντας από το πλαίσιο του καταλόγου Όνομα συσκευής.

Σύνδεση Διαδικτύου BD-LIVE

Ρύθμιση που επιτρέπει τη σύνδεση Διαδικτύου, όταν χρησιμοποιείται η υπηρεσία BD-LIVE.

- **Αποδοχή (όλων)** : Η σύνδεση στο Διαδίκτυο θα επιτρέπεται για όλο το περιεχόμενο BD-LIVE.
- **Αποδοχή (μόνο έγκυρων)** : Η σύνδεση στο Διαδίκτυο θα επιτρέπεται μόνον για περιεχόμενο BD-LIVE, που θα περιέχει έγκυρο πιστοποιητικό.
- **Απαγόρευση** : Δεν θα επιτρέπεται σύνδεση στο Διαδίκτυο για περιεχόμενο BD-LIVE.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- **Τι είναι ένα έγκυρο πιστοποιητικό;**
  Όταν η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιεί το BD-LIVE για να στείλει τα δεδομένα του δίσκου και ένα αίτημα πιστοποίησης του δίσκου στο διακομιστή, ο διακομιστής χρησιμοποιεί τα δεδομένα που μεταδόθηκαν για να ελέγξει αν ο δίσκος είναι έγκυρος και στέλνει το πιστοποιητικό πίσω στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Όταν χρησιμοποιείτε περιεχόμενο BD-LIVE, η σύνδεση στο Διαδίκτυο ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς.

Χρήση του BD-LIVE™

Αφού συνδεθεί στο δίκτυο η συσκευή αναπαραγωγής, μπορείτε να απολαύσετε ποικίλο περιεχόμενο υπηρεσιών που σχετίζονται με ταινίες, χρησιμοποιώντας έναν δίσκο που είναι συμβατός με BD-LIVE.

1. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου στη συσκευή μνήμης, ώστε να χωρέσουν τα δεδομένα των υπηρεσιών BD-LIVE.
2. Τοποθετήστε ένα δίσκο Blu-ray Disc που υποστηρίζει BD-LIVE.
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τις διάφορες υπηρεσίες περιεχομένου BD-LIVE που παρέχονται από τον κατασκευαστή του δίσκου.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Ο τρόπος που χρησιμοποιείτε το BD-LIVE και το παρεχόμενο περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον κατασκευαστή του δίσκου.

Η λειτουργία DLNA

Η λειτουργία σάς επιτρέπει να αναπαράγετε στη συσκευή αναπαραγωγής τα αρχεία μουσικής, βίντεο και φωτογραφιών που υπάρχουν στον υπολογιστή σας ή σε μια συσκευή.
Για τη χρήση της λειτουργίας DLNA με το προϊόν σας, πρέπει να συνδέετε το προϊόν στο δίκτυό σας. (Ανατρέξτε στη σελίδα 13-16).
Για τη χρήση της λειτουργίας DLNA με τον υπολογιστή σας, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό DLNA στον υπολογιστή σας.

Σύστημα

Ρύθμιση

Με χρήση της λειτουργίας ρύθμισης, μπορείτε να καθορίσετε τη γλώσσα, τις ρυθμίσεις δικτύου κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία ρ εγχειριδίου χρήσης (ανατρέξτε στη σελίδα 10).

Γρήγορη έναρξη

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε γρήγορα την τροφοδοσία, μειώνοντας το χρόνο έναρξης.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Αν αυτή η λειτουργία ρυθμιστεί σε **Ενεργ.**, θα αυξηθεί η κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Το Anynet+ είναι μια βολική λειτουργία που προσφέρει λειτουργίες διασύνδεσης με άλλες συσκευές αναπαραγωγής της Samsung που διαθέτουν τη δυνατότητα Anynet+.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, συνδέστε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια τηλεόραση Samsung που υποστηρίζει Anynet+ με ένα καλώδιο HDMI.
Με τη λειτουργία Anynet+ ενεργοποιημένη, μπορείτε να λειτουργήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης της Samsung και να εκκινήσετε την αναπαραγωγή απλώς πατώντας το κουμπί **PLAY** (►) στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήση της τηλεόρασης.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν το καλώδιο HDMI δεν υποστηρίζει CEC.
- Αν μια τηλεόραση Samsung διαθέτει το λογότυπο Anynet+, τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.
- Ανάλογα με την τηλεόραση, ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη λειτουργούν. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
- Αν έχετε ενεργοποιημένο το Anynet+, όταν απενεργοποιήσετε το προϊόν, αποσυνδέσετε και στη συνέχεια επανασυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, το προϊόν ενεργοποιείται αυτόματα για αποκατάσταση της σύνδεσης Anynet+. Μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα, απενεργοποιείται και πάλι αυτόματα.
- Ορισμένες τηλεοράσεις Samsung, όταν συνδεθούν σε αυτό το προϊόν με τη χρήση της λειτουργίας Anynet+, όταν τις ενεργοποιείτε εμφανίζουν ένα αναδυόμενο μήνυμα προειδοποίησης, ότι δεν έχει εντοπιστεί σύνδεση. Ωστόσο, η σύνδεση Anynet+ έχει αποκατασταθεί σωστά και είναι διαθέσιμη προς χρήση.

Διαχ. δεδ. BD

Σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε το περιεχόμενο λήψης, το οποίο προσπελάσατε μέσω ενός δίσκου Blu-ray Disc που υποστηρίζει την υπηρεσία BD-LIVE και είναι αποθηκευμένο σε μια συνδεδεμένη συσκευή μνήμης flash. Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες της συσκευής, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους χώρου αποθήκευσης, να διαγράψετε τα δεδομένα BD ή να αλλάξετε τη συσκευή μνήμης flash.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Στον τρόπο λειτουργίας εξωτερικής μνήμης, η αναπαραγωγή δίσκου ενδέχεται να διακοπεί αν αποσυνδέσετε τη συσκευή USB όταν η αναπαραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων FAT16, FAT32 και NTFS. Συνιστούμε τη χρήση συσκευών USB που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο USB 2.0 με ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής 4 MB/sec ή υψηλότερη.
- Η λειτουργία συνέχισης αναπαραγωγής ενδέχεται να μη λειτουργεί μετά από τη διαμόρφωση της συσκευής αποθήκευσης.
- Η συνολική μνήμη που είναι διαθέσιμη στη λειτουργία διαχείρισης δεδομένων BD ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις συνθήκες.

DivX® Video On Demand

Προβολή κωδικών εγγραφής DivX® VOD για την αγορά και την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX® VOD.

Γλώσσα

Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα για το Μενού οθόνης, Μενού δίσκου, Ήχος και Υπότιτλοι.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Η επιλεγμένη γλώσσα θα εμφανιστεί μόνο αν υποστηρίζεται από το δίσκο.

Ασφάλεια

Την πρώτη φορά που προσπελαύνετε αυτή τη λειτουργία, εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης του κωδικού πρόσβασης PIN. Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό PIN, τον 0000, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά. Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Αλλαγή PIN (σελίδα 17). Στη συνέχεια, κάθε φορά που θα έχετε πρόσβαση στις Ρυθμίσεις ασφαλείας, πρέπει να εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό PIN. Αν δεν αλλάξετε τον κωδικό PIN, συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τον προεπιλεγμένο κωδικό PIN.

Γονική διαβάθμιση BD

Αποτρέπεται η αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray Disc με συγκεκριμένες ηλικιακές διαβαθμίσεις, εκτός αν εισαχθεί ένας κωδικός PIN.

Γονική διαβάθμιση DVD

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση δίσκων DVD στους οποίους έχει εκχωρηθεί μια ηλικιακή ή αριθμητική αξιολόγηση που υποδεικνύει το επίπεδο ωριμότητας του περιεχομένου. Οι αριθμοί αυτοί σάς βοηθούν να ελέγχετε τους τύπους δίσκων DVD που μπορεί να παρακολουθήσει η οικογένειά σας.
Επιλέξτε το επίπεδο διαβάθμισης που θέλετε να ορίσετε. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε Επίπ. 6, οι δίσκοι που περιέχουν αξιολόγηση μεγαλύτερη από 6, επιπέδου 7 και 8, δεν θα αναπαράγονται.
Οι μεγαλύτεροι αριθμοί υποδεικνύουν πιο ώριμο περιεχόμενο.

Όταν η λειτουργία Γονική διαβάθμιση DVD είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να εισαγάγετε τον 4 ψήφιο κωδικό PIN για αναπαραγωγή δίσκων με περιορισμένο επίπεδο διαβάθμισης.

Αλλαγή PIN

Αλλαγή του τετραψήφιου κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε λειτουργίες ασφαλείας.

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Επιλέξτε **Αλλαγή PIN** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη Εισαγωγή παλαιού PIN.
2. Εισαγάγετε τον παλαιό κωδικό PIN. Αν δεν έχετε αλλάξει ποτέ τον κωδικό PIN, εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό PIN: 0000. Εμφανίζεται η οθόνη Εισαγωγή νέου PIN.
3. Εισαγάγετε τον νέο κωδικό PIN στα πεδία Εισαγωγή νέου κωδικού PIN.
4. Επανεισαγάγετε το νέο κωδικό PIN στα πεδία Επιβεβαίωση νέου κωδικού PIN. Εμφανίζεται το μήνυμα "Ο κωδικός PIN άλλαξε με επτυχία.".
5. Πατήστε το κουμπί .

Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης

1. Αφαιρέστε τους δίσκους.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ▲ στην πρόσοψη για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές τους.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα δεδομένα BD που αποθηκεύτηκαν από το χρήστη.

Γενικά

Ζώνη ώρας

Σας επιτρέπει να καθορίσετε τη ζώνη ώρας που ισχύει για την περιοχή σας.

Υποστήριξη

Αναβάθμιση Λογισμικού

Το μενού Αναβάθμιση λογισμικού επιτρέπει την αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής, για βελτίωση της απόδοσης ή πρόσθετες υπηρεσίες.

Μέσω Διαδικτύου

Για αναβάθμιση με την επιλογή Μέσω Internet, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Στο μενού της συσκευής αναπαραγωγής, μεταβείτε στο **Ρυθμίσεις** > **Υποστήριξη** > **Αναβάθμιση Λογισμικού**.
2. Επιλέξτε **Μέσω Διαδικτύου** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το μήνυμα σύνδεσης σε διακομιστή.
3. Αν είναι διαθέσιμη κάποια ενημέρωση, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα.
4. Αν επιλέξετε **Ναι**, η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται αυτόματα και εκκινείται ξανά. (Ποτέ μην ενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής χειροκίνητα κατά τη διάρκεια κάποιας αναβάθμισης.)
5. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο προόδου ενημέρωσης. Όταν ολοκληρώνεται η ενημέρωση, η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται αυτόματα.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί όταν η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται ξανά μόνη της.
- Ποτέ μην απενεργοποιείτε ή ενεργοποιείτε ξανά τη συσκευή αναπαραγωγής μη αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
- Η εταιρεία Samsung Electronics δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής η οποία θα προκληθεί λόγω ασταθούς διαδικτυακής σύνδεσης ή αμέλειας του πελάτη κατά την αναβάθμιση του λογισμικού.
- Δεν πρέπει να υπάρχει τοποθετημένος δίσκος στο προϊόν κατά την αναβάθμιση του λογισμικού μέσω της υποδοχής Μέσω Διαδικτύου.

Μέσω USB

Για να κάνετε αναβάθμιση μέσω USB, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com/bluraysupport.
2. Κάντε λήψη του τελευταίου αρχείου zip αναβάθμισης λογισμικού μέσω USB στον υπολογιστή σας.
3. Αποσυμπιέστε το αρχείο zip στον υπολογιστή σας. Θα πρέπει να εμφανιστεί ένα αρχείο RUF που έχει ίδιο όνομα με το αρχείο zip.
4. Αντιγράψτε το αρχείο RUF σε μια μονάδα USB μνήμης flash.
5. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένας δίσκος στη συσκευή αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τη μονάδα USB μνήμης flash στη θύρα USB της συσκευής αναπαραγωγής.
6. Στο μενού της συσκευής αναπαραγωγής, μεταβείτε στο **Ρυθμίσεις** > **Υποστήριξη** > **Αναβάθμιση Λογισμικού**.
7. Επιλέξτε **Μέσω USB**.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Δεν πρέπει να έχει τοποθετηθεί κανένας δίσκος στο προϊόν κατά την αναβάθμιση του λογισμικού μέσω της υποδοχής USB Host.
- Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του λογισμικού, ελέγξτε τις λεπτομέρειες του λογισμικού στο μενού αναβάθμισης λογισμικού.
- Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης λογισμικού. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής.
- Οι αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω της υποδοχής USB Host πρέπει να εκτελούνται μόνο με μονάδες USB μνήμης flash.

Ειδοποίηση αυτόματης αναβάθμισης

Αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο και έχετε ενεργοποιήσει την αυτόματη ειδοποίηση αναβάθμισης, η συσκευή αναπαραγωγής σάς ειδοποιεί αυτόματα όταν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση λογισμικού για τη συσκευή αναπαραγωγής.

Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη ειδοποίηση αναβάθμισης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε **Ειδοποίηση αυτόματης αναβάθμισης**, και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
2. Επιλέξτε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Ενεργ.**, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

Αν υπάρχει διαθέσιμη μια νέα έκδοση λογισμικού, η συσκευή αναπαραγωγής σάς ειδοποιεί με ένα αναδυόμενο μήνυμα.

1. Για να εκτελέσετε αναβάθμιση του υλικολογισμικού, επιλέξτε **Ναι** στο αναδυόμενο μενού. Η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται αυτόματα, έπειτα επανεκκινείται και αρχίζει η λήψη. (Ποτέ μην ενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής χειροκίνητα κατά τη διάρκεια κάποιας αναβάθμισης.)
2. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο προόδου ενημέρωσης.
3. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο προόδου ενημέρωσης. Όταν ολοκληρώνεται η ενημέρωση, η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται αυτόματα.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί όταν η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται ξανά μόνη της.
- Ποτέ μην απενεργοποιείτε και μην ενεργοποιείτε ξανά τη συσκευή αναπαραγωγής χειροκίνητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
- Η εταιρεία Samsung Electronics δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής η οποία θα προκληθεί λόγω ασταθούς διαδικτυακής σύνδεσης ή αμέλειας του πελάτη κατά την αναβάθμιση του λογισμικού.

Επικοιν. με Samsung

Παρέχονται πληροφορίες επικοινωνίας για βοήθεια με τη συσκευή αναπαραγωγής.

Συμφωνητικό όρων χρήσης υπηρ.

Σας επιτρέπει να προβάλλετε το κείμενο γενικής αποποίησης αναφορικά με περιεχόμενο και υπηρεσίες τρίτων.

Επανεν.

Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές, με εξαίρεση τις ρυθμίσεις του δικτύου.

Αναπαραγωγή μέσων

Αναπαραγωγή ενός Εγγεγραμμένου δίσκου του εμπορίου

1. Πατήστε το κουμπί ⏏ για να ανοίξει η θήκη δίσκου.
2. Τοποθετήστε προσεκτικά ένα δίσκο στη θήκη δίσκου, με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη προς τα πάνω.
3. Πατήστε το κουμπί ⏏ για να κλείσει η θήκη δίσκου. Η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα.

Αναπαραγωγή αρχείων σε συσκευή USB

Υπάρχουν δύο μέθοδοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αναπαραγωγή ή την προβολή αρχείων πολυμέσων που βρίσκονται σε μια συσκευή USB μέσω της συσκευής αναπαραγωγής.

Μέθοδος 1

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής.
2. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB που υπάρχει στην πρόσοψη της συσκευής αναπαραγωγής. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο σύνδεσης νέας συσκευής.

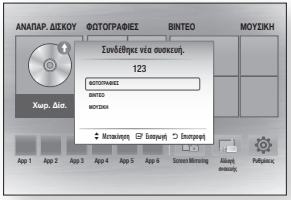

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Αν δεν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο, μεταβείτε στη μέθοδο 2.

3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Φωτογραφίες, βίντεο,** ή **Μουσική** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ⏎. Εμφανίζεται η οθόνη Φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, η οποία περιλαμβάνει μια λίστα με το περιεχόμενο της συσκευής. Ανάλογα με τον τρόπο ταξινόμησης του περιεχομένου, εμφανίζονται φάκελοι, μεμονωμένα αρχεία ή και τα δύο.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Παρότι η συσκευή αναπαραγωγής θα εμφανίσει φακέλους για όλους τους τύπους περιεχομένου, θα εμφανίσει μόνο τα αρχεία του τύπου περιεχομένου που επιλέξατε στο βήμα 3. Για παράδειγμα, αν επιλέξατε τη μουσική, θα μπορείτε να δείτε μόνο τα αρχεία μουσικής. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την επιλογή, επιστρέφοντας στην οθόνη Φωτογραφίες, βίντεο και μουσική και μεταβαίνοντας στο Βήμα 3 της Μεθόδου 2 παρακάτω.

4. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε ένα φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ⏎.
5. Επιλέξτε ένα αρχείο για προβολή ή αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ⏎.
6. Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να εξέλθετε από ένα φάκελο ή το κουμπί **EXIT** για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
7. Μεταβείτε στις σελίδες 19~21 για οδηγίες που εξηγούν τον τρόπο ελέγχου της αναπαραγωγής βίντεο, μουσικής και εικόνων σε μια συσκευή USB.

Μέθοδος 2

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής.
2. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB που υπάρχει στην πρόσοψη της συσκευής αναπαραγωγής. Επιλέμηε **Αλλαγή συσκευής** θαη, ζηε ζηιέρεηα, παηήζηε ην θνπθπί ▲▼ γηα λα επηιέμεηε **USB**. πατήστε το κουμπί ⏎.

3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ ◄► για να επιλέξετε **ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΒΙΝΤΕΟ,** ή **ΜΟΥΣΙΚΗ** κεντρική σελίδα. και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ⏎. Εμφανίζεται η οθόνη Φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, η οποία περιλαμβάνει μια λίστα με το περιεχόμενο της συσκευής. Ανάλογα με τον τρόπο ταξινόμησης του περιεχομένου, εμφανίζονται φάκελοι, μεμονωμένα αρχεία ή και τα δύο.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Παρότι η συσκευή αναπαραγωγής θα εμφανίσει φακέλους για όλους τους τύπους περιεχομένου, θα εμφανίσει μόνο τα αρχεία του τύπου περιεχομένου που επιλέξατε στο βήμα 3. Για παράδειγμα, αν επιλέξατε τη μουσική, θα μπορείτε να δείτε μόνο τα αρχεία μουσικής. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή την επιλογή, επιστρέφοντας στην οθόνη Φωτογραφίες, βίντεο και μουσική και επαναλαμβάνοντας το Βήμα 3.

4. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε ένα φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ⏎.
5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε ένα αρχείο για προβολή ή αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ⏎.
6. Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να εξέλθετε από ένα φάκελο ή το κουμπί **EXIT** για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
7. Μεταβείτε στις σελίδες 19~21 για οδηγίες που εξηγούν τον τρόπο ελέγχου της αναπαραγωγής βίντεο, μουσικής και εικόνων σε μια συσκευή USB.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Αν τοποθετήσετε ένα δίσκο κατά την αναπαραγωγή από μια συσκευή USB, ο τρόπος λειτουργίας συσκευής αλλάζει αυτόματα σε "Δίσκος".

Αναπαραγωγή δίσκου με περιεχόμενο εγγεγραμμένο από το χρήστη

Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων που έχετε εγγράψει σε δίσκους Blu-ray, DVD ή CD.

1. Τοποθετήστε έναν δίσκο εγγεγραμμένο από το χρήστη στη θήκη δίσκου, με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη προς τα επάνω και, στη συνέχεια, κλείστε τη θήκη.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε τον τύπο του περιεχομένου που θέλετε να προβάλλετε ή να αναπαράγετε - **ΒΙΝΤΕΟ**, **ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ** ή **ΜΟΥΣΙΚΗ** - και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ⏎.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Αν και η συσκευή αναπαραγωγής προβάλλει φακέλους για όλους τους τύπους περιεχομένου, προβάλλει μόνο τα αρχεία του Τύπου περιεχομένου που επιλέξατε στο Βήμα 2. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε μουσική, θα έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε μόνο αρχεία μουσικής. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή την επιλογή επιστρέφοντας στην Αρχική οθόνη και επαναλαμβάνοντας το Βήμα 2.

3. Εμφανίζεται μια οθόνη, στην οποία εμφανίζονται τα περιεχόμενα της συσκευής. Ανάλογα με τον τρόπο ταξινόμησης του περιεχομένου, θα εμφανιστούν φάκελοι, μεμονωμένα αρχεία ή και τα δύο.
4. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε ένα φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ⏎.
5. Πατήστε τα κουμπιά ◄►▲▼ για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να προβάλλετε ή να αναπαράγετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ⏎.

6. Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το κουμπί **RETURN** για έξοδο από μια οθόνη που έχετε εκείνη τη στιγμή ανοιχτή, έξοδο από έναν φάκελο ή επιστροφή στην Αρχική οθόνη. Πατήστε το κουμπί **EXIT** για να επιστρέψετε απευθείας στην Αρχική οθόνη.
7. Μεταβείτε στις σελίδες 19~21 για οδηγίες που εξηγούν τον τρόπο ελέγχου της αναπαραγωγής βίντεο, μουσικής και εικόνων που είναι αποθηκευμένα σε έναν δίσκο.

Χρήση της DLNA

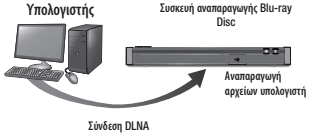

1. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, τον υπολογιστή σας και/ή μια συσκευή που είναι συμβατή με DLNA στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο εγκατάστασης/οδηγιών του λογισμικού DLNA για να ρυθμίσετε τις συσκευές και τα αρχεία για αναπαραγωγή ή προβολή.
3. Επιμείμηε **Αλλαγή σνσκευής** ζηελ αξρηθή νζόλε ηεο ζηζζεπίφο αλαπαξαγσγήο ζαη, πατήστε το κουμπί . Στη λίστα των συνδεδεμένων συσκευών DLNA που εμφανίζεται, επιλέξτε τον υπολογιστή σας ή κάποια άλλη συσκευή συμβατή με DLNA και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε τον τύπο του περιεχομένου που θέλετε να προβάλλετε ή να αναπαράγετε - **ΒΙΝΤΕΟ**, **ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ** ή **ΜΟΥΣΙΚΗ** - και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Αν και η συσκευή αναπαραγωγής προβάλλει φακέλους για όλους τους τύπους περιεχομένου, προβάλλει μόνο τα αρχεία του Τύπου περιεχομένου που επιλέξατε στο Βήμα 4. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε μουσική, θα έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε μόνο αρχεία μουσικής. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή την επιλογή επιστρέφοντας στην Αρχική οθόνη και επαναλαμβάνοντας το Βήμα 4.

5. Εμφανίζεται μια οθόνη που παραθέτει το περιεχόμενο του υπολογιστή ή της συσκευής DLNA. Ανάλογα με τον τρόπο ταξινόμησης του περιεχομένου, θα εμφανιστούν φάκελοι, μεμονωμένα αρχεία ή και τα δύο.
6. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε ένα φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
7. Πατήστε τα κουμπιά ◄►▲▼ για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να προβάλλετε ή να αναπαράγετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
8. Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το κουμπί **RETURN** για έξοδο από μια οθόνη που έχετε εκείνη τη στιγμή ανοιχτή, έξοδο από έναν φάκελο ή επιστροφή στην Αρχική οθόνη. Πατήστε το κουμπί **EXIT** για να επιστρέψετε απευθείας στην Αρχική οθόνη.
9. Μεταβείτε στις σελίδες 19~21 για οδηγίες που εξηγούν τον τρόπο ελέγχου της αναπαραγωγής βίντεο, μουσικής και εικόνων που είναι αποθηκευμένα σε έναν δίσκο.

Έλεγχος της αναπαραγωγής βίντεο

Μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο που βρίσκεται σε ένα δίσκο Blu-ray, DVD, CD, σε μια συσκευή USB ή στον υπολογιστή σας. Ανάλογα με το μέσο, ορισμένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής δίσκου Blu-ray ή DVD, το κουμπί Πλήρους οθόνης δεν λειτουργεί.

Κουμπιά του τηλεχειριστηρίου που χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή βίντεο

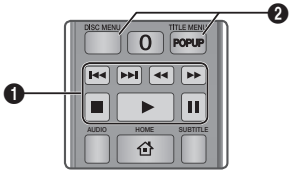

1 Κουμπιά που σχετίζονται με την αναπαραγωγή

Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αναπαράγει ήχο στον τρόπο λειτουργίας αναζήτησης, αργής και βηματικής αναπαραγωγής.

- Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί .

Κουμπί	Έναρξη της αναπαραγωγής.
Κουμπί	Διακοπή της αναπαραγωγής.
Κουμπί	Παύση της αναπαραγωγής.
Γρήγορη αναπαραγωγή	Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί ή . Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ή , η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει.
Αργή αναπαραγωγή	Σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί . Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί , η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει.
Βηματική αναπαραγωγή	Σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί . Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί , εμφανίζεται ένα νέο καρέ.
Αγνόηση αναπαραγωγής	Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί ή . Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ή , ο δίσκος μετακινείται στο προηγούμενο ή το επόμενο κεφάλαιο ή αρχείο.

2 Χρήση του μενού δίσκου, του μενού τίτλου, του αναδυόμενου μενού και της λίστας τίτλων

Κουμπί DISC MENU	Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε αυτό το κουμπί για να εκκινήσετε τη λειτουργία μενού δίσκου.
Κουμπί TITLE MENU	Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε αυτό το κουμπί για να εκκινήσετε τη λειτουργία μενού τίτλου.
Κουμπί POPUP MENU	Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε αυτό το κουμπί για να εκκινήσετε τη λειτουργία αναδυόμενου μενού.

Έλεγχος της αναπαραγωγής μουσικής

Μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή μουσικής που βρίσκεται σε ένα δίσκο Blu-ray, DVD, CD, σε μια συσκευή USB ή στον υπολογιστή σας.

Κουμπιά του τηλεχειριστηρίου που χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή μουσικής

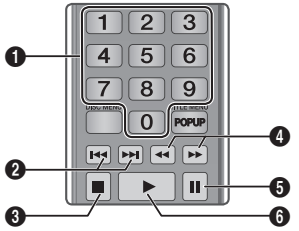

❶	**ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ** κουμπιά **(μόνο για CD ήχου τύπου CD-DA)** Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής της λίστας αναπαραγωγής, πατήστε τον αριθμό του επιθυμητού κομματιού. Αναπαράγεται το επιλεγμένο κομμάτι.
❷	**Αγνόηση** : Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί ή για μετακίνηση στο προηγούμενο ή στο επόμενο αρχείο της λίστας αναπαραγωγής.
❸	Κουμπί : Διακοπή της αναπαραγωγής ενός κομματιού.

❹	**Γρήγορη αναπαραγωγή (μόνο για CD ήχου τύπου CD-DA)** Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί ◀◀ ή ▶▶. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ◀◀ ή ▶▶ η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει.
❺	**Παύση** : Παύση της αναπαραγωγής ενός κομματιού.
❻	▶ Κουμπί : Αναπαραγωγή του τρέχοντος επιλεγμένου κομματιού.

Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή CD ήχου (CD-DA)/MP3

1. Κατά την αναπαραγωγή λίστας, πατήστε το κουμπί **TOOLS**.

2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε **Κομμάτι**, **Όλα**, **Τυχ.σειρά**, ή **Απενερ.**.
3. Πατήστε το κουμπί ↵.

Απενερ.	Τα τραγούδια αναπαράγονται με τη σειρά που έχουν εγγραφεί.
(↻) **Κομμάτι**	Επαναλαμβάνεται το τρέχον τραγούδι.
(↻) **Όλα**	Επαναλαμβάνονται όλα τα τραγούδια.
(⤮) **Τυχ.σειρά**	Αναπαράγονται τα τραγούδια με τυχαία σειρά.

Λίστα αναπαραγ.

1. Για να μεταβείτε στη λίστα μουσικής, πατήστε το κουμπί ■ ή **RETURN**. Εμφανίζεται η οθόνη Λίστα μουσικής.

2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να μεταβείτε στο επιθυμητό κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε το **ΚΙΤΡΙΝΟ (C)** κουμπί. Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής επάνω στο κομμάτι. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να επιλέξετε και άλλα κομμάτια.
3. Για να αφαιρέσετε ένα κομμάτι από τη λίστα, μεταβείτε στο κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το **ΚΙΤΡΙΝΟ (C)** κουμπί. Ακυρώνεται το σημάδι επιλογής από το κομμάτι.
4. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί ↵. Τα κομμάτια που επιλέξατε προβάλλονται στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Η συσκευή αναπαραγωγής αναπαράγει το πρώτο κομμάτι.
5. Για να αλλάξετε τη λίστα αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί ■ ή **RETURN** για επιστροφή στη Λίστα μουσικής. Επαναλάβετε τα βήματα 2, 3 και 4.
6. Για να ακυρώσετε τη λίστα αναπαραγωγής και να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη, πατήστε το κουμπί **RETURN** ή **EXIT**.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής με έως και 99 κομμάτια σε CD ήχου (CD-DA).
- Εάν καταγήσετε όλα τα κομμάτια από μια λίστα αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ↵, η συσκευή αναπαραγωγής εμφανίζει σε κατάλογο και αναπαράγει όλα τα κομμάτια στο δίσκο.

Αντιγραφή

Σας επιτρέπει να αντιγράψετε αρχεία ήχου από ένα CD ήχου (CD-DA) σε μια συσκευή USB/HDD.

1. Ανοίξτε τη θήκη δίσκου. Τοποθετήστε το δίσκο ήχου (CD-DA) στη θήκη και κλείστε την. Τοποθετήστε μια συσκευή USB στην υποδοχή USB που υπάρχει στην πρόσοψη του προϊόντος.
2. Σε κατάσταση διακπής αναπαραγωγής, Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να μεταβείτε στο επιθυμητό κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε το **ΚΙΤΡΙΝΟ (C)** κουμπί. Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής επάνω στο κομμάτι. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να επιλέξετε και άλλα κομμάτια.
3. Για να αφαιρέσετε ένα κομμάτι από τη λίστα, μεταβείτε στο κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το **ΚΙΤΡΙΝΟ (C)** κουμπί. Ακυρώνεται το σημάδι επιλογής από το κομμάτι.
4. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί **TOOLS** πατήστε ξανά το επιλέξτε το κουμπί **Αντιγραφή** χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ↵. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο αντιγραφής.
5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τη συσκευή στην οποία θα αποθηκευτούν τα αντιγραμμένα αρχεία και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ↵.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αντιγραφή.

6. Αν θέλετε να ακυρώσετε την αντιγραφή, πατήστε το κουμπί ↵ και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ναι**. Επιλέξτε **Όχι** για να συνεχιστεί η αντιγραφή.
7. Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή, εμφανίζεται το μήνυμα "Η αντιγραφή ολοκληρώθηκε.". πατήστε το κουμπί ↵ για επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από ορισμένους δίσκους.
- Στην οθόνη αντιγραφής, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Επιλογή όλων** και **Ακύρωση επιλογής όλων**.
  - Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Επιλογή όλων** για να επιλέξετε όλα τα κομμάτια και. Με αυτόν τον τρόπο ακυρώνονται οι επιλογές μεμονωμένων κομματιών.
  - Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Ακύρωση επιλογής όλων** για να αποεπιλέξετε συγχρόνως όλα τα επιλεγμένα κομμάτια.

Disc Αντιγραφή σε USB

Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράφετε αρχεία βίντεο/φωτογραφιών/ήχου απο δίσκο δεδομένων σε συσκευή USB/HDD.

1. Ανοίξτε τη θήκη δίσκου. Τοποθετήστε το δίσκο στη θήκη και κλείστε την. Τοποθετήστε μια συσκευή USB στην υποδοχή USB που υπάρχει στην πρόσοψη του προϊόντος. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο της νέας συσκευής.
2. Πατήστε το κουμπί ▲ και, στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Blu-ray, DVD ή CD.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Φωτογραφίες, βίντεο,** ή **Μουσική** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ↵. Εμφανίζεται η οθόνη Φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, η οποία περιλαμβάνει μια λίστα με το περιεχόμενο της συσκευής. Ανάλογα με τον τρόπο ταξινόμησης του περιεχομένου, εμφανίζονται φάκελοι, μεμονωμένα αρχεία ή και τα δύο.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Παρότι η συσκευή αναπαραγωγής θα εμφανίσει φακέλους για όλους τους τύπους περιεχομένου, θα εμφανίσει μόνο τα αρχεία του τύπου περιεχομένου που επιλέξατε στο βήμα 3. Για παράδειγμα, αν επιλέξατε τη μουσική, θα μπορείτε να δείτε μόνο τα αρχεία μουσικής. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή την επιλογή, επιστρέφοντας στην οθόνη Φωτογραφίες, βίντεο και μουσική και επαναλαμβάνοντας το Βήμα 3.

4. Σε κατάσταση διακοπής αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε **ΒΙΝΤΕΟ**, **ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ** ή **ΜΟΥΣΙΚΗ** και, στη συνέχεια, πατήστε το **ΚΙΤΡΙΝΟ (C)** θκουμπί. Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής στα αριστερά του επιθυμητού στοιχείου.

5. Επαναλάβετε το βήμα 4 για να επιλέξετε πρόσθετα επιθυμητά κομμάτια.
6. Για να αφαιρέσετε το επιθυμητό στοιχείο από τη λίστα, πατήστε και πάλι το **KITPINO (C)** κουμπί.
   Αφαιρείται το σημάδι επιλογής από το επιθυμητό κομμάτι.
7. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί **TOOLS** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εντολή **Αντιγραφή σε USB** χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼ και έπειτα πατήστε το κουμπί . Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Αντιγραφή σε USB.
8. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τη συσκευή στην οποία θα αποθηκεύσετε το αρχείο αντιγραφής και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Μην αποσυνδέσετε τη συσκευή ενόσω η αντιγραφή βρίσκεται σε εξέλιξη.

9. Αν θέλετε να ακυρώσετε την αντιγραφή, πατήστε το κουμπί και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ναι**. Επιλέξτε **Όχι** για να συνεχιστεί η αντιγραφή.
10. Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή, εμφανίζεται το μήνυμα, the "Η αντιγραφή ολοκληρώθηκε.". Πατήστε το κουμπί για να επιστρέψετε στην οθόνη Αναπαραγωγή.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από ορισμένους δίσκους.
- Στην οθόνη αντιγραφής, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Επιλογή όλων** και **Ακύρωση επιλογής όλων**.
  - Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Επιλογή όλων** για να τα επιλέξετε όλα. Με αυτόν τον τρόπο ακυρώνονται οι επιλογές μεμονωμένων στοιχείων.
  - Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Ακύρωση επιλογής όλων** για την αποεπιλογή όλων των επιλεγμένων κομματιών συγχρόνως.

Αναπαραγωγή περιεχομένου φωτογραφιών

Μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή περιεχομένου φωτογραφιών που βρίσκεται σε ένα δίσκο Blu-ray, DVD, CD, σε μια συσκευή USB ή στον υπολογιστή σας.

Χρήση του μενού "Εργαλεία"

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **TOOLS**.

Έναρξη παρουσίασης/ Διακοπή παρουσίασης	Επιλέξτε για να αρχίσετε ή να διακόψετε την παρουσίαση διαφανειών.
Ταχύτ. προβολής	Επιλέξτε για να ορίσετε την ταχύτητα μιας παρουσίασης διαφανειών.
Μουσ. υπόκρουση	Επιλέξτε για να ακούτε μουσική κατά την προβολή μιας παρουσίασης.
Ζουμ	Επιλέξτε για να μεγεθύνετε την τρέχουσα εικόνα. (Μεγέθυνση έως και 4 φορές.)
Περιστροφή	Επιλέξτε για να περιστρέψετε την εικόνα. (Αυτό θα περιστρέψει την εικόνα είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα.)
Πληροφορίες	Εμφάνιση των πληροφοριών εικόνας.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης, το μενού Εργαλεία ενδέχεται να διαφέρει.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μουσικής υπόκρουσης, το αρχείο φωτογραφίας πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο μέσο αποθήκευσης με το αρχείο μουσικής.
  Ωστόσο, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να επηρεαστεί από το ρυθμό μετάδοσης bit του αρχείου MP3, το μέγεθος της φωτογραφίας και τη μέθοδο κωδικοποίησης.
- Δεν μπορείτε να μεγεθύνετε τους υποτίτλους και το γραφικό PG στον τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης.

Παράρτημα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προτού ζητήσετε επισκευή, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Δεν μπορεί να εκτελεστεί καμία λειτουργία με το τηλεχειριστήριο.	• Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Ενδέχεται να χρειάζονται αντικατάσταση. • Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση μικρότερη από 6,1 μέτρα από τη συσκευή αναπαραγωγής. • Αφαιρέστε τις μπαταρίες και κρατήστε πατημένο ένα ή περισσότερα κουμπιά για μερικά λεπτά, ώστε να εξαντληθεί η ενέργεια του μικροεπεξεργαστή στο εσωτερικό του τηλεχειριστηρίου και να εκτελέσει επαναφορά. Επανατοποθετήστε τις μπαταρίες και δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.
Ο δίσκος δεν αναπαράγεται.	• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί με την πλευρά της ετικέτας στραμμένη προς τα πάνω. • Ελέγξτε τον αριθμό περιοχής του δίσκου Blu-ray Disc/DVD.
Το μενού του δίσκου δεν εμφανίζεται.	• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος διαθέτει μενού δίσκου.
Εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα απαγόρευσης.	• Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν πατιέται ένα μη έγκυρο κουμπί. • Το λογισμικό του δίσκου Blu-ray Disc/DVD δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα (π.χ. γωνίες λήψης). • Ζητήσατε έναν τίτλο ή αριθμό κεφαλαίου ή κάποιο χρόνο αναζήτησης που βρίσκεται εκτός εύρους.
Ο τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής διαφέρει από την επιλογή που έγινε στο μενού ρύθμισης.	• Ορισμένες λειτουργίες που επιλέγονται στο μενού ρύθμισης ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά, αν ο δίσκος δεν έχει κωδικοποιηθεί με την αντίστοιχη λειτουργία.
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του λόγου πλευρών οθόνης.	• Ο λόγος πλευρών οθόνης είναι σταθερός στο δίσκο Blu-ray Disc/DVD που διαθέτετε. • Αυτό δεν οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή αναπαραγωγής.
Δεν ακούγεται ήχος.	• Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τη σωστή Ψηφιακή έξοδο στο μενού επιλογών Ήχος.
Η οθόνη είναι κενή.	• Αν η έξοδος HDMI έχει ρυθμιστεί σε κάποια ανάλυση που δεν μπορεί να υποστηρίξει η τηλεόρασή σας (για παράδειγμα 1080p), ενδέχεται να μην εμφανίζεται εικόνα στην τηλεόραση. • Πατήστε το κουμπί ▲ (στην πρόσοψη) για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο. Όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές τους. • Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα δεδομένα BD που αποθηκεύτηκαν από το χρήστη.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Ξέχασα τον κωδικό PIN	• Πατήστε το κουμπί ▲ (στην πρόσοψη) για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο. Όλες οι ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού πρόσβασης, θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές τους. Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση παρά μόνο αν είναι απόλυτη ανάγκη. • Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα δεδομένα BD που αποθηκεύτηκαν από το χρήστη.
Η εικόνα παρουσιάζει θόρυβο ή είναι παραμορφωμένη.	• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν είναι βρώμικος και δεν έχει γρατσουνιές. • Καθαρίστε το δίσκο.
Καμία έξοδος σήματος HDMI.	• Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI της συσκευής αναπαραγωγής. • Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει είσοδο σήματος HDMI ανάλυσης 576p/480p, 720p, 1080i ή 1080p.
Μη φυσιολογική εικόνα στην οθόνη από την υποδοχή HDMI.	• Αν εμφανίζεται θόρυβος στην οθόνη, αυτό σημαίνει ότι η τηλεόραση δεν υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Αν αντιμετωπίζετε άλλα προβλήματα.	• Πηγαίνετε στα περιεχόμενα, εντοπίστε την ενότητα του εγχειριδίου χρήσης που περιέχει τις εξηγήσεις που αφορούν το τρέχον πρόβλημα και ακολουθήστε ξανά τη διαδικασία. • Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Samsung.
Λειτουργία DLNA	
Μπορώ να δω τους φακέλους για κοινή χρήση μέσω του DLNA, αλλά δεν μπορώ να δω τα αρχεία.	• Η λειτουργία DLNA εμφανίζει μόνο τα αρχεία που ανήκουν στις κατηγορίες εικόνας, μουσικής και ταινιών. Τα αρχεία που δεν ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες δεν εμφανίζονται.
Το βίντεο αναπαράγεται με διακοπές.	• Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι σταθερό. • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι σωστά συνδεδεμένο και ότι το δίκτυο δεν είναι υπερφορτωμένο. • Η ασύρματη σύνδεση ανάμεσα στη συσκευή που είναι συμβατή με DLNA και τη συσκευή αναπαραγωγής είναι ασταθής. Ελέγξτε τη σύνδεση.
Η σύνδεση DLNA μεταξύ της συσκευής αναπαραγωγής και του υπολογιστή είναι ασταθής.	• Οι διευθύνσεις IP στο ίδιο υποδίκτυο θα πρέπει να είναι μοναδικές. Αν δεν είναι μοναδικές, μια διένεξη διεύθυνσης IP μπορεί να προκαλέσει αυτό το φαινόμενο. • Ελέγξτε αν έχετε ενεργοποιημένο ένα τείχος προστασίας. Αν ναι, απενεργοποιήστε τη λειτουργία τείχους προστασίας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
BD-LIVE	
Δεν μπορώ να συνδεθώ στο διακομιστή BD-LIVE.	• Ελέγξτε αν η σύνδεση δικτύου είναι επιτυχημένη, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Κατάσταση δικτύου. • Βεβαιωθείτε ότι μια συσκευή μνήμης USB είναι συνδεδεμένη στη συσκευή αναπαραγωγής. • Η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1GB ελεύθερου χώρου, ώστε να χωρέσουν τα δεδομένα της υπηρεσίας BD-LIVE. Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού Διαχ. δεδ. BD. • Βεβαιωθείτε ότι το μενού Σύνδεση Διαδικτύου BD-LIVE έχει ρυθμιστεί σε Αποδοχή(όλων). • Αν όλες οι παραπάνω λύσεις αποτύχουν, επικοινωνήστε με τον πάροχο περιεχομένου ή ενημερώστε το υλικολογισμικό της συσκευής αναπαραγωγής στην τελευταία έκδοση.
Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία BD-LIVE, παρουσιάζεται κάποιο σφάλμα.	• Η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1GB ελεύθερου χώρου, ώστε να χωρέσουν τα δεδομένα της υπηρεσίας BD-LIVE. Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού Διαχ. δεδ. BD.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα δεδομένα BD που αποθηκεύτηκαν από το χρήστη.

Επισκευές

Αν επικοινωνήσετε μαζί μας για να επισκευάσουμε τη συσκευή αναπαραγωγής σας, ενδέχεται να πληρώσετε μια χρέωση διαχείρισης αν συμβεί κάτι από τα εξής:

1. Ένας τεχνικός επισκεφτεί το σπίτι σας κατόπιν δικού σας αιτήματος και δεν υπάρχει ελάττωμα στο προϊόν.
2. Φέρετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευής και δεν υπάρχει ελάττωμα στο προϊόν.

Θα σας ενημερώσουμε σχετικά με το ποσό της χρέωσης διαχείρισης προτού επισκεφτούμε το σπίτι σας ή αρχίσουμε τυχόν εργασίες στη συσκευή αναπαραγωγής σας.
Συνιστούμε να διαβάσετε σχολαστικά αυτό το εγχειρίδιο, να αναζητήσετε μια λύση στη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com ή να επικοινωνήσετε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung προτού ζητήσετε επισκευή της συσκευής αναπαραγωγής σας.

Προδιαγραφές

Γενικά	Βάρος	1.0 Kg
	Διαστάσεις	290 (Π) X 221 (Β) X 39 (Υ) mm
	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	+5ºC έως +35ºC
	Εύρος υγρασίας λειτουργίας	10 % έως 75 %
USB	Τύπος A	USB 2.0
	Έξοδος DC	Μέγιστη τιμή 5 V, 0.5A
HDMI	Βίντεο	2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Ήχος	PCM, Bitstream
Έξοδος ήχου	Ψηφιακή έξοδος ήχου	Ομοαξονική
Δίκτυο	Ethernet	Ακροδέκτης 100BASE - TX
	Ασύρματο δίκτυο LAN	Ενσωματωμένο
	Ασφάλεια	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Υποστηρίζεται

- Ταχύτητες δικτύου ίσες ή χαμηλότερες από 10 Mbps δεν υποστηρίζονται.
- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.

Ειδοποίηση συμμόρφωσης και συμβατότητας

ΔΕΝ είναι συμβατοί ΟΛΟΙ οι δίσκοι

- Σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιγράφονται παρακάτω και αυτούς που αναφέρονται σε άλλα σημεία του παρόντος εγχειριδίου, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας Τύποι και χαρακτηριστικά δίσκων αυτού του εγχειριδίου χρήσης, οι τύποι δίσκων που αναπαράγονται είναι οι εξής: προ-εγγεγραμμένοι δίσκοι BD-ROM, DVD-VIDEO και CD ήχου (CD-DA) που διατίθενται στο εμπόριο, καθώς και δίσκοι BD-RE/-R, DVD-RW/-R και CD-RW/-R.
- Άλλοι δίσκοι, διαφορετικοί από τους παραπάνω, δεν αναπαράγονται και/ή δεν προορίζονται για αναπαραγωγή από αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής. Επίσης, ορισμένοι από τους παραπάνω δίσκους ενδέχεται να μην αναπαράγονται λόγω μίας ή περισσότερων από τις αιτίες που περιγράφονται παρακάτω.
- Η εταιρεία Samsung δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτή η συσκευή αναπαραγωγής θα αναπαράγει κάθε δίσκο που φέρει τα λογότυπα BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R, CD-RW/-R και αυτή η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην αποκρίνεται σε όλες τις εντολές λειτουργίας ή να μην εκτελεί όλες τις δυνατότητες κάθε δίσκου. Αυτά και άλλα προβλήματα συμβατότητας δίσκων και λειτουργίας συσκευής αναπαραγωγής ενδέχεται να προκύψουν με τους δίσκους νέων και υφιστάμενων μορφών επειδή:
  - οι δίσκοι Blu-ray Disc είναι μια νέα και εξελισσόμενη μορφή και αυτή η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην εκτελεί όλες τις δυνατότητες των δίσκων Blu-ray Disc επειδή ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να είναι προαιρετικές, ενδέχεται να έχουν προστεθεί επιπλέον δυνατότητες στη μορφή Blu-ray Disc μετά την κατασκευή αυτής της συσκευής αναπαραγωγής και ορισμένες διαθέσιμες δυνατότητες ενδέχεται να διατίθενται με καθυστέρηση.
  - δεν υποστηρίζονται από αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής όλες οι νέες και υφιστάμενες εκδόσεις μορφών δίσκου.
  - οι νέες και υφιστάμενες μορφές δίσκων ενδέχεται να αναθεωρηθούν, να τροποποιηθούν, να ενημερωθούν, να βελτιωθούν και/ή να συμπληρωθούν.
  - ορισμένοι δίσκοι κατασκευάζονται με έναν τρόπο που επιτρέπει συγκεκριμένες ή περιορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες κατά την αναπαραγωγή τους.
  - ορισμένοι δίσκοι που φέρουν τα λογότυπα BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R και CD-RW/-R ενδέχεται παρόλα αυτά να μην είναι τυποποιημένοι δίσκοι.
  - ορισμένοι δίσκοι ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τη φυσική κατάσταση ή τις συνθήκες εγγραφής τους.
  - μπορεί να προκύψουν προβλήματα και σφάλματα κατά τη δημιουργία λογισμικού δίσκων Blu-ray Disc, DVD και/ή την κατασκευή των δίσκων.
  - αυτή η συσκευή αναπαραγωγής λειτουργεί διαφορετικά από μια τυπική συσκευή αναπαραγωγής DVD ή άλλο εξοπλισμό AV - και/ή
  - για αιτίες που αναφέρονται σε άλλα σημεία αυτού του εγχειριδίου χρήσης και άλλες αιτίες που ανακαλύπτονται και κοινοποιούνται από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
- Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη συμβατότητα δίσκων ή τη λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG για πιθανές ενημερώσεις αυτής της συσκευής αναπαραγωγής.
  You may also contact SAMSUNG customer care centre for possible updates on this player.
- Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς αναπαραγωγής και τη συμβατότητα δίσκων, ανατρέξτε στις ενότητες Προφυλάξεις, Προτού διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης, Τύποι και χαρακτηριστικά δίσκων και Πριν από την αναπαραγωγή αυτού του εγχειριδίου χρήσης.

- **Για συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray Disc που διαθέτουν έξοδο προοδευτικής σάρωσης:** ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ HIGH DEFINITION ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΕΞΟΔΟ ΣΗΜΑΤΟΣ "ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ" (SD). ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

Προστασία από αντιγραφή

- Λόγω του ότι το AACS (Advanced Access Content System) είναι το εγκεκριμένο σύστημα προστασίας περιεχομένου για τη μορφή Blu-ray Disc, με τον ίδιο τρόπο που το σύστημα CSS (Content Scramble System) χρησιμοποιείται για τη μορφή DVD, επιβάλλονται ορισμένοι περιορισμοί στην αναπαραγωγή, την έξοδο αναλογικού σήματος κλπ. για το περιεχόμενο που προστατεύεται από το σύστημα AACS.
  Η λειτουργία και οι περιορισμοί αυτού του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το χρόνο αγοράς, καθώς αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να εφαρμοστούν και/ή να τροποποιηθούν από το σύστημα AACS μετά την κατασκευή αυτού του προϊόντος. Επιπλέον, οι τεχνολογίες BD-ROM Mark και BD+ που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετο σύστημα προστασίας περιεχομένου για τη μορφή Blu-ray Disc επιβάλλουν ορισμένους περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών αναπαραγωγής για περιεχόμενο με προστασία BD-ROM Mark και/ή BD+. Για να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες AACS, BD-ROM Mark, BD+ ή αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
- Πολλοί δίσκοι Blu-ray Disc/DVD είναι κωδικοποιημένοι για προστασία από αντιγραφή. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής μόνο απευθείας στην τηλεόρασή σας και όχι σε μια συσκευή βίντεο. Η σύνδεση σε μια συσκευή βίντεο έχει ως αποτέλεσμα παραμορφωμένη εικόνα όταν οι δίσκοι Blu-ray Disc/DVD διαθέτουν προστασία από αντιγραφή.
- Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων των Η.Π.Α. και άλλων χωρών, απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή, χρήση, προβολή, διανομή ή τροποποίηση τηλεοπτικών προγραμμάτων, βιντεοταινιών, δίσκων Blu-ray Disc, δίσκων DVD και άλλου υλικού. Η πράξη αυτή επισύρει αστικές και/ή ποινικές ευθύνες.
- **Ειδοποίηση τεχνολογίας Cinavia :** Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο που διατίθενται στο εμπόριο, καθώς και της ηχητικής επένδυσής τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και διακόπτεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή.
  Περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο πληροφόρησης πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου, στείλτε μια κάρτα με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στο: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
  Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας από τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2013 Verance Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση ή ανακατασκευή κώδικα.

Αποποίηση ευθυνών για τις υπηρεσίες δικτύου

Όλο το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που είναι προσπελάσιμες μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα ή/και άλλους κανονισμούς περί πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτού του είδους το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται σε σας αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση περιεχομένου ή υπηρεσιών με τρόπο μη εξουσιοδοτημένο από τον κάτοχο του περιεχομένου ή τον πάροχο υπηρεσιών. Απαγορεύεται η τροποποίηση, η αντιγραφή, η αναδημοσίευση, η αποστολή, η δημοσίευση, η μετάδοση, η μετάφραση, η πώληση, η δημιουργία παραγώγων έργων, η εκμετάλλευση ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσιών που προβάλλονται μέσω αυτής της συσκευής, χωρίς περιορισμούς αναφορικά με τα προαναφερθέντα, παρά μόνο με την ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο κάτοχο περιεχομένου ή πάροχο υπηρεσιών.
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ, ΡΗΤΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ Η SAMSUNG ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΕΙΤΕ ΕΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΕΞΟΔΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΛΟΓΩ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους ενδέχεται να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν κάνει καμία δήλωση και δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνει διαθέσιμο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταδίδονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης, επί των οποίων η Samsung δεν έχει κανένα έλεγχο. Χωρίς περιορισμούς αναφορικά με τη γενική ισχύ αυτής της αποποίησης ευθυνών, η Samsung αποποιείται ρητά οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή ή αναστολή της παροχής οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθεται μέσω αυτής της συσκευής.
Η εταιρεία Samsung δεν είναι ούτε υπεύθυνη ούτε υποχρεωμένη να παρέχει εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες. Οποιαδήποτε απορία ή αίτημα για παροχή υπηρεσιών σχετικά με το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες θα πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παρόχους περιεχομένου και υπηρεσιών.

Άδεια χρήσης

- Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories. Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

- Για ευρεσιτεχνίες DTS, αλατρέξτε στην ηλεκτρονική http://patents.dts.com. Κατασκεμάζεται κατόττιν αδεπιν από την DTS Licensing Limited. Η επωνυμία DTS, το σύμβολο και επωνυμία DTS υαζί το σύμβολο είναι σήματα κατατεθέντα και η επωνυμία DTS 2.0+Digital Out είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

- DivX
  - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΡΦΗΣ DIVX: Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο που δημιουργήθηκε από τη DivX, LLC, μια θυγατρική της Rovi Corporation.
    Αυτή η συσκευή διαθέτει επίσημη πιστοποίηση DivX Certified® και έχει περάσει ατο αυστηρούς ελέγχους, προκειμένου να επαληθευτεί ότι έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει DivX. Για περισσότερες πληροφοροίες και εργαλεία λογισμικού για τη μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο μορφής DivX, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσια divx.com.
  - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΟΡΦΗΣ DIVX: Αυτή η συσκευή με πιστοποίηση DivX Certified® πρέπει να δηλωθεί προκειμένου να αναπαράγει ταινίες μορφής DivX Video-on-Demand (VOD) που έχετε αγοράσει. Για να αποκτήσετε το δικό σας κωδικό δήλωσης, μεταβείτε στην ενότητα DivX VOD του μενού ρύθμισης της συσκευής σας. Μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της διαδικασίας δήλωσης.
  - Πιστοποίηση DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο μορφής DivX® ανάλυσης έως και HD 1080p, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου premium. Οι ονομασίες DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
    Καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

- Η ονομασία HDMI, το λογότυπο HDMI και η ονομασία High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

- Οι ονομασίες Oracle και Java είναι σήματα κατατεθέντα της Oracle και/ή των θυγατρικών της. Οι υπόλοιπες ονομασίες ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

- Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα
  - Για την περίπτωση χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, στο μενού του προϊόντος είναι διαθέσιμες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα.

- Οι ονομασίες και τα λογότυπα Blu-ray Disc™, Blu-ray™ είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.

- Το DLNA®, το λογότυπο του DLNA και το DLNA CERTIFIED® είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή σήματα πιστοποίησης της Digital Living Network Alliance.

Σύσταση - Μόνον EU

- Δια της παρούσης, η Samsung Electronics, δηλώνει ότι ο εξοπλισμός του τύπου BD Player συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας της ΕΕ, 1999/5/ΕC.
  Η επίσημη Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να βρεθεί στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.samsung.com. Μεταβείτε στο μενού Υποστήριξη > Αναζητήστε υποστήριξη για το προϊόν σας και εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου.
  Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

ΕΛΛΑΣ (GREECE)

Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στην SAMSUNG με την αγορά αυτής της συσκευής.
Το προϊόν αυτό της SAMSUNG είναι εγγυημένο για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία αγοράς του για ανταλλακτικά και εργατικά. Στην περίπτωση που θα χρειαστεί επισκευή, το προϊόν αυτό της SAMSUNG θα πρέπει να σταλεί ή να μεταφερθεί στο εξουσιοδοτημένο service, με έξοδα του αγοραστή. Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και εξουσιοδοτημένα κέντρα service σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, θα αποδεχθούν τους όρους της εγγύησης.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα κέντρα service στην Ελλάδα, μπορείτε να πάρετε από την

FOURLIS TRADE A.E.B.E.
Λ. Κρυονερίου 112
145 68 Κρυονέρι, Αττικής
Τηλ. 210.629.3100

■ Όροι της εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει εάν και μόνο εάν το προϊόν χρειάζεται service και η κάρτα εγγύησης έχει πλήρως συμπληρωθεί και σφραγισθεί από το κατάστημα αγοράς. Επίσης πρέπει να προσκομισθεί και το τιμολόγιο ή η απόδειξη λιανικής πώλησης, πάνω στην οποία ο σειριακός αριθμός του προϊόντος πρέπει να είναι ευκρινής.
2. Η υποχρέωση της SAMSUNG αφορά μόνο την επισκευή του προϊόντος
3. Η επισκευή του προϊόντος πρέπει να ανατίθεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα service ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της SAMSUNG. Καμία αποζημίωση δεν θα γίνει αποδεκτή για επισκευή που έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένο από την SAMSUNG συνεργείο.
4. Το προϊόν αυτό δεν θα θεωρηθεί ελαττωματικό στα υλικά ή στην εργασία επισκευής εάν θα πρέπει να προσαρμοστεί, μετατραπεί ή ρυθμιστεί ώστε να συμμορφωθεί με τις τοπικές τεχνικές προδιαγραφές ή προδιαγραφές που ισχύουν σε χώρα άλλη από αυτή για την οποία προοριζόταν ή κατασκευάστηκε.

Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει αποζημιώσεις για:

* Κεφαλές βίντεο και κασετοφώνων
* Κεφαλές βιντεοκάμερας
* Γεννήτριες ακτινών laser στα CD, DND
* Τηλεχειριστήρια
* Λυχνίες φούρνων μικροκυμάτων
* Προσαρμογές, μετατροπές ή ρυθμίσεις, ανεξάρτητα αν είναι επιτυχής ή ανεπιτυχής, ούτε οποιαδήποτε ζημία προέρχεται εξ αυτού.

5. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει καμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

* Περιοδικούς ελέγχους, συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση μερών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά
* Τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που σχετίζονται με την εγγύηση αυτού του προϊόντος
* Ζημία σε αυτό το προϊόν που προέρχεται από:

Α. Κατάχρηση ή και κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένης αλλά και μη περιορισμένης σε:
Μη χρήση αυτού του προϊόντος για τους σκοπούς που φυσιολογικά προορίζεται ή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως για την σωστή χρήση και συντήρηση αυτού του προϊόντος
Την εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος με τρόπους που αντίκεινται στις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν κατά την χρήση του προϊόντος

Β. Επισκευή που έγινε από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία service

Γ. Ατυχήματα, θεομηνίες ή οποιαδήποτε αιτία πέρα του ελέγχου της SAMSUNG, συμπεριλαμβανομένων αλλά μη περιορισμένων των κεραυνών, του νερού, της φωτιάς, των δημοσίων αναταραχών, του κακού αερισμού κ.λπ.

Δ. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του καταναλωτή που προβλέπονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία που ισχύει, ούτε τα δικαιώματα των καταναλωτών εναντίον των λιανοπωλητών που απορρέουν από την σύμβαση πώλησης.

Ε. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εθνική νομοθεσία αυτή η εγγύηση θα είναι η μοναδική και αποκλειστική κάλυψη του καταναλωτή για κάθε ζημιά.

FOURLIS TRADE A.E.B.E.

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE

Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

ENERGY STAR